

# БРОНЯ МАРК III

## ПРАВОЕ ПРЕДПЛЕЧЬЕ (1)

В этом выпуске мы начнем сборку правого предплечья, работу над которым закончим в следующем выпуске. Также в дальнейшем мы прикрепим к нему собранную кисть.

### ДЕТАЛИ ДАННОГО ВЫПУСКА

7A правое предплечье



7B накладка предплечья



7C верхняя часть предплечья




DM  
1,7 x 3 x 5,5 мм



BP  
1,7 x 4 мм




Примечание: внешний вид представленных здесь деталей может несколько отличаться от внешнего вида деталей, поставляемых вместе с журналом.

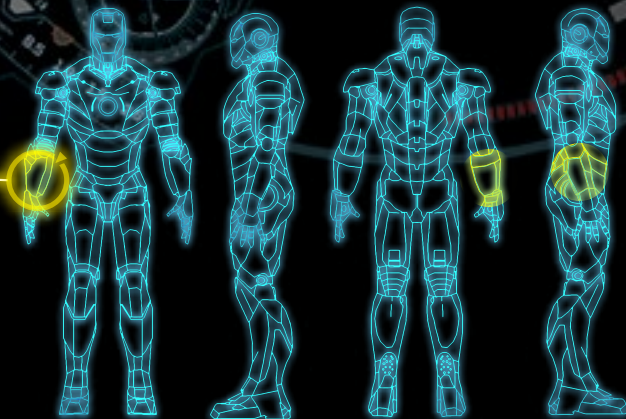


## ЭТАП 1 ПРАВОЕ ПРЕДПЛЕЧЬЕ (1)



1 - Слегка надавив, установите накладку предплечья (7B) на детали (7A).

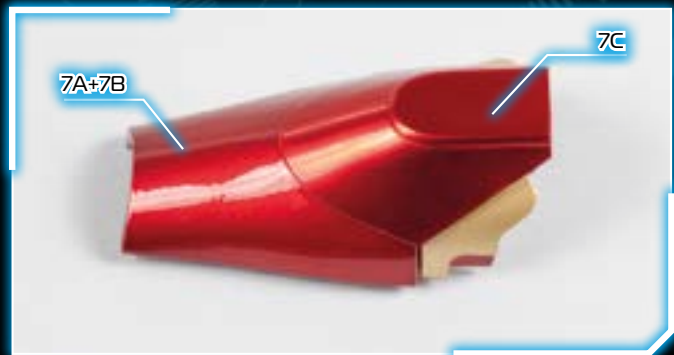

2 - Присоедините верхнюю часть предплечья (7C) к конструкции, собранной вами из деталей (7A) и (7B).

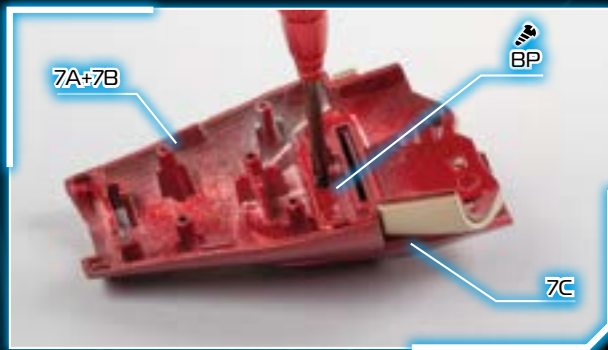

3 - Переверните предплечье и прикрепите верхнюю часть предплечья (7C) к конструкции, собранной вами из деталей (7A) и (7B), с помощью винта BP.



Это первая собранная половина правого предплечья. В следующих выпусках мы соберем вторую его половину.

## ЭТАП 2 СОЕДИНЕНИЕ ЛОКТЕВОГО СУСТАВА С ПРАВЫМ ПРЕДПЛЕЧЬЕМ (1)

1 - Возьмите собранную по вышеприведенным инструкциям часть предплечья и уже готовый правый локтевой сустав.



ЛОКТЕВОЙ СУСТАВ



ПРЕДПЛЕЧЬЕ, ЧАСТЬ 1

2 - Соедините сустав с внутренней стороной предплечья так, как показано на фотографии (это возможно сделать лишь в одном положении). Скрепите собранную конструкцию двумя винтами DM.


В следующем выпуске мы закончим собирать предплечье и прикрепим к нему кисть правой руки.



# ПРАВОЕ ПРЕДПЛЕЧЬЕ (1)

Чтобы рука брони точно соответствовала внешнему виду Марк III, пластины (включая детали золотого цвета) должны быть отчетливо видны.


## РАСПОЛОЖЕНИЕ ДЕТАЛЕЙ ПРАВОГО ПРЕДПЛЕЧЬЯ (1)

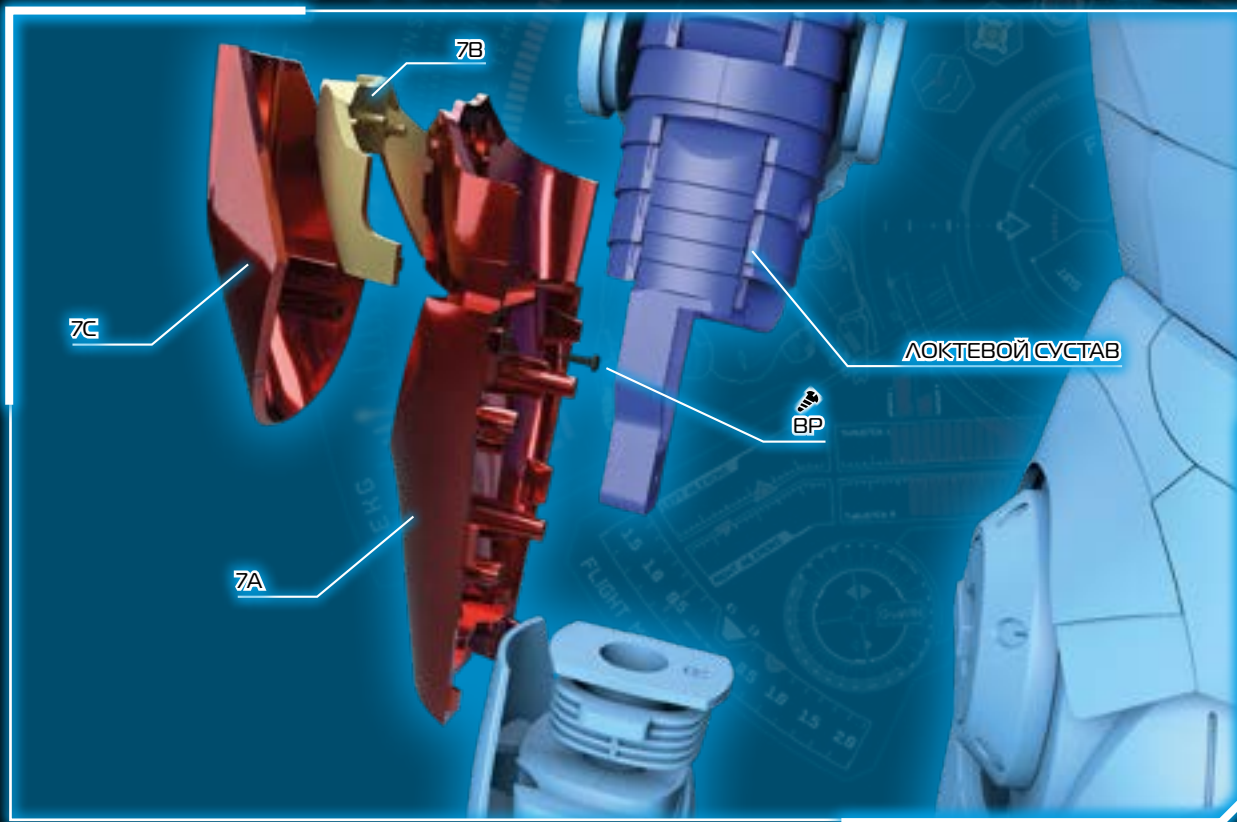

## МОНТАЖ ПРАВОГО ПРЕДПЛЕЧЬЯ (1)



## РАСПОЛОЖЕНИЕ ПРЕДПЛЕЧЬЯ (1) И ЛОКТЕВОГО СУСТАВА

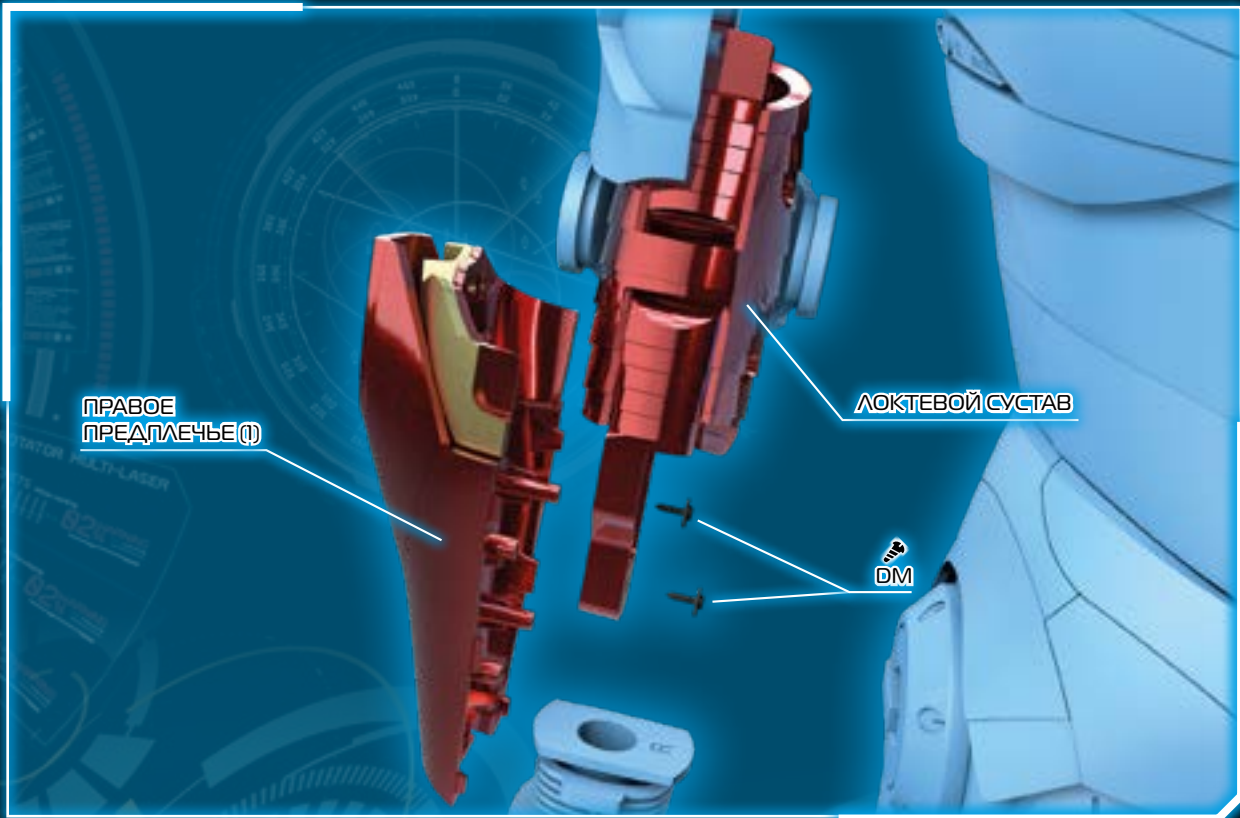

## МОНТАЖ ПРЕДПЛЕЧЬЯ (1) И ЛОКТЕВОГО СУСТАВА

