

# БРОНЯ МАРК III

## ПРАВАЯ РУКА (I)

В данном выпуске мы начинаем собирать воедино части правой руки: чтобы она правильно функционировала, важно скрепить эти части как можно надежнее.

### ДЕТАЛИ ДАННОГО ВЫПУСКА

12A Внешняя часть правого плеча



12B Внутренняя часть правого плеча



12C Защитные наклейки




EM  
1,7 X 4 мм



Магнитная отвертка



Примечание: внешний вид представленных здесь деталей может несколько отличаться от внешнего вида деталей, поставляемых вместе с журналом.

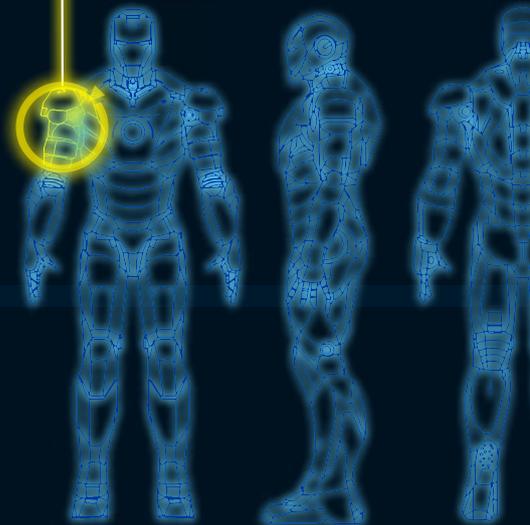

### ЭТАП 1 ПРИКЛЕИВАНИЕ ЗАЩИТНЫХ НАКЛЕЕК

1 - Приклейте защитные наклейки (12C) на детали (12A) и (12B) так, как показано на фотографии. Для упрощения работы желательно использовать пинцет. Эти виниловые наклейки предотвратят истирание деталей при поворотах руки.




# ШАГ ЗА ШАГОМ 12

## ЭТАП 2 ПРИСОЕДИНЕНИЕ ПЛЕЧА К ЛОКТЕВОМУ СУСТАВУ



1 - Готовый локтевой сустав, который мы полностью собрали в выпуске 9, будет прикреплен изнутри к детали (12A).

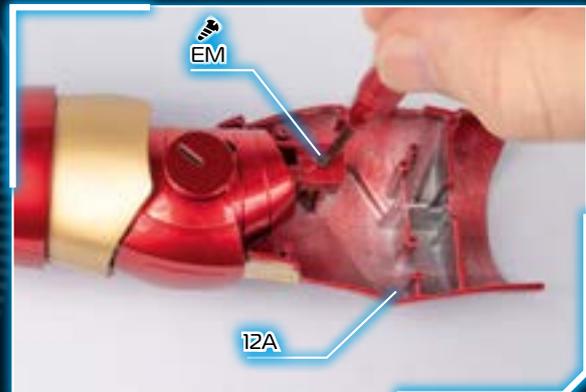


2 - Соедините обе части с помощью одного винта EM.

## ЭТАП 3 ПРИСОЕДИНЕНИЕ ПЛЕЧЕВОГО СУСТАВА



1 - Соедините, используя крепление (П1Е), плечевой сустав с конструкцией, собранной на этапе 2.

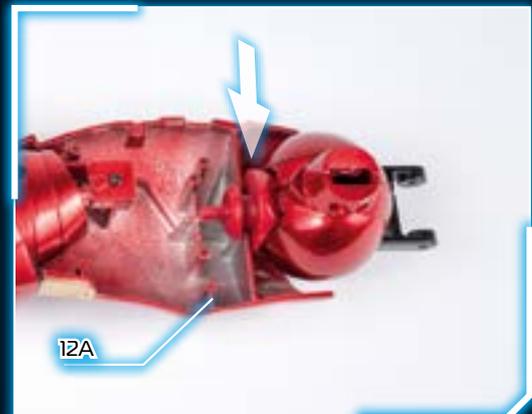

2 - Установите ось шарнира плечевого сустава в полукруглый паз детали (12A).



3 - Поместите крепление (П1Е) на ось и зафиксируйте его в таком положении двумя винтами EM.

# ПРАВАЯ РУКА (I)

## ЭТАП 4 СБОРКА ПРАВОГО ПЛЕЧА



1- Соедините детали (12A) и (12B) так, как это показано на фотографии.



2- Скрепите соединенные детали двумя винтами EM, закрутив их в указанные отверстия детали (12B).


## РЕЗУЛЬТАТ СБОРКИ



Мы соединили предплечье, локтевой сустав, плечо и плечевой сустав. До завершения полной сборки правой руки осталось несколько шагов.



## СБОРКА ПРАВОЙ РУКИ (1)

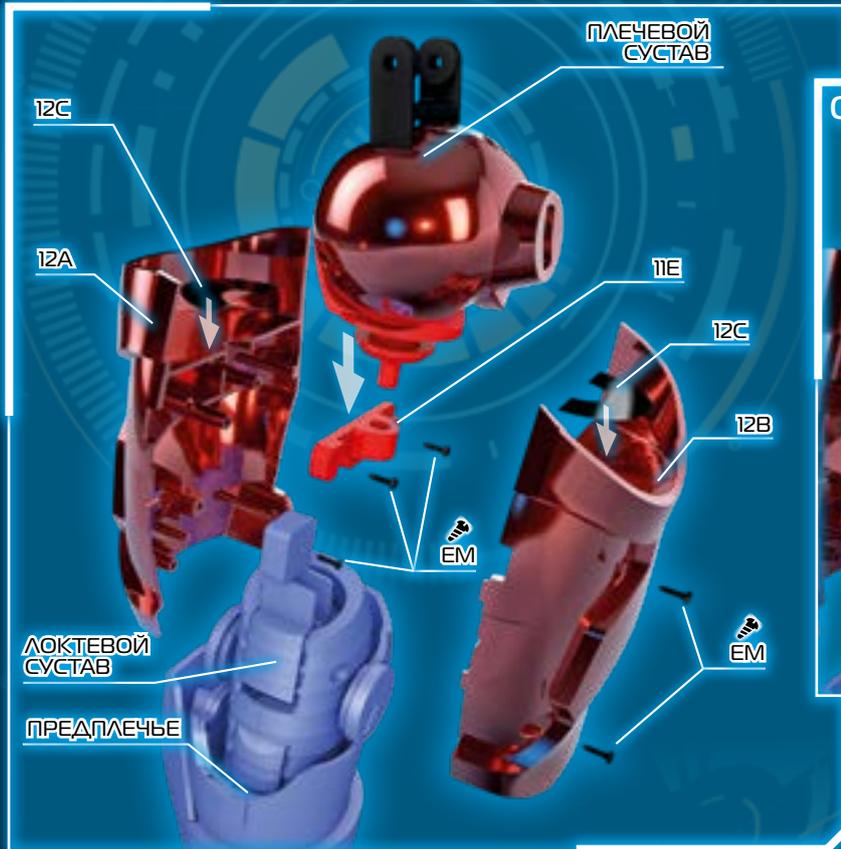

## РЕЗУЛЬТАТ СБОРКИ ПРАВОЙ РУКИ (1)

