


# БРОНЯ МАРК III

## ПРАВАЯ РУКА (2) И НАПЛЕЧНИК (1)

Правая рука брони уже почти собрана. Далее мы установим на нее накладку и начнем подготовку к монтажу наплечных пластин.

### ДЕТАЛИ ДАННОГО ВЫПУСКА

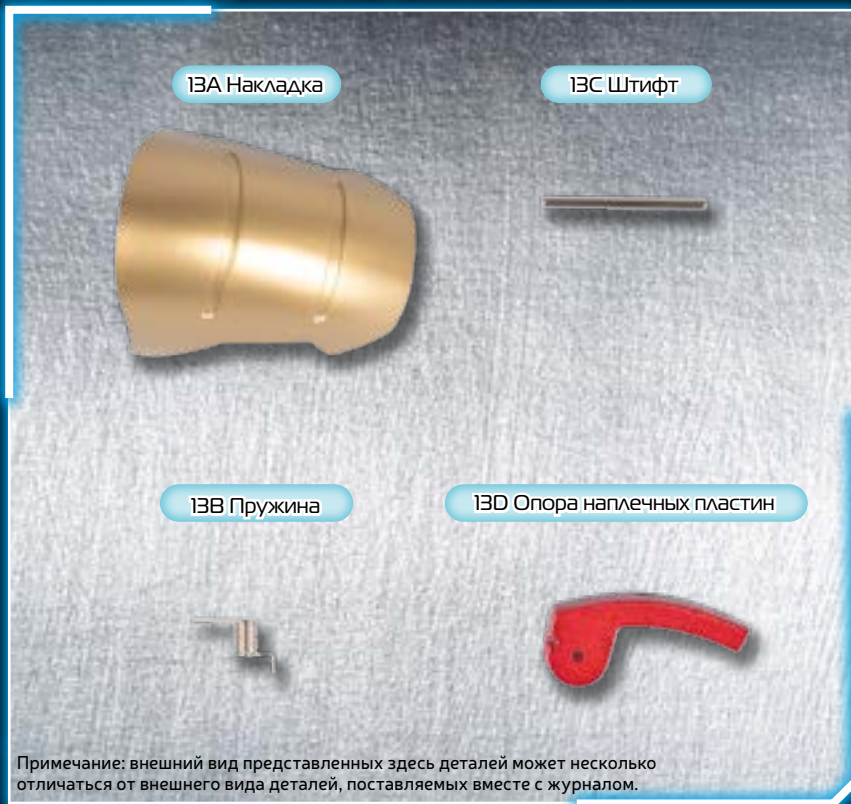


### ЭТАП 1 НАКЛАДКА




1 - Установите накладку (13A), которая закрывает часть руки, соответствующую бицепсу, в указанное место и сильно прижмите ее.

## ЭТАП 2 ОПОРА НАПЛЕЧНЫХ ПЛАСТИН

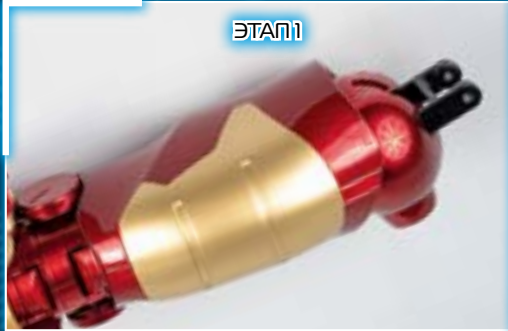

1 - Деталь (13D) послужит опорой для наплечных пластин (мы будем устанавливать их в следующем выпуске). Вместе с пружиной она крепится на штифте, который вставляется в отверстия рамки (11B). Такая конструкция обеспечивает подвижность наплечных пластин.

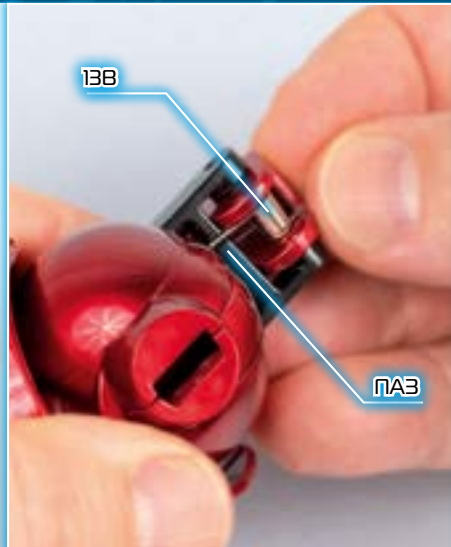

2 - Установите деталь (13D) на рамке (11B) так, чтобы их отверстия совпали. Затем, руководствуясь центральной фотографией, поместите между ними пружину (13B): один ее конец, изогнутый под прямым углом, должен попасть в соответствующий паз детали (13D), а второй конец — в паз рамки (11B). Зафиксируйте собранную конструкцию с помощью штифта (13C).


### РЕЗУЛЬТАТ СБОРКИ




Плечевой сустав готов к установке на него наплечных пластин брони. Убедитесь, что деталь (13D) вращается на своей оси и возвращается на место благодаря пружине.

# ПРАВАЯ РУКА (2) И НАПЛЕЧНИК (1)

## СБОРКА ПРАВОЙ РУКИ (2)

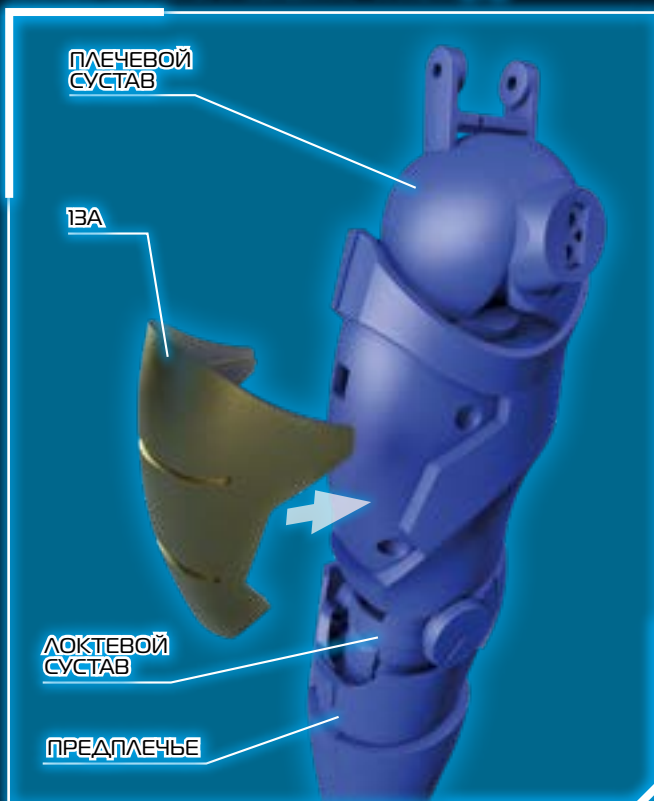

## РЕЗУЛЬТАТ СБОРКИ ПРАВОЙ РУКИ (2)

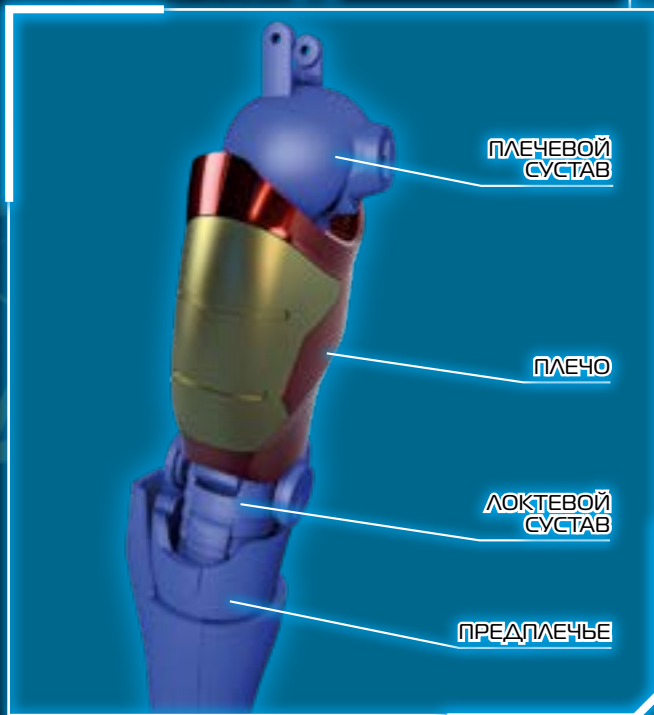

## СБОРКА НАПЛЕЧНИКА (1)



## РЕЗУЛЬТАТ СБОРКИ НАПЛЕЧНИКА (1)

