

# БРОНЯ МАРК III

## ЛЕВАЯ ГОЛЕНЬ (2)

Левая голень брони Марк III имеет внутренний каркас, который обеспечивает ей необходимую прочность. Детали этого каркаса прилагаются к данному выпуску.

### ДЕТАЛИ ДАННОГО ВЫПУСКА

40А Деталь каркаса  
левой голени 1



40В Деталь каркаса  
левой голени 2




IM  
2x5 мм



EM  
1,7x4 мм



Примечание: внешний вид представленных здесь деталей может несколько отличаться от внешнего вида деталей, поставляемых вместе с журналом.

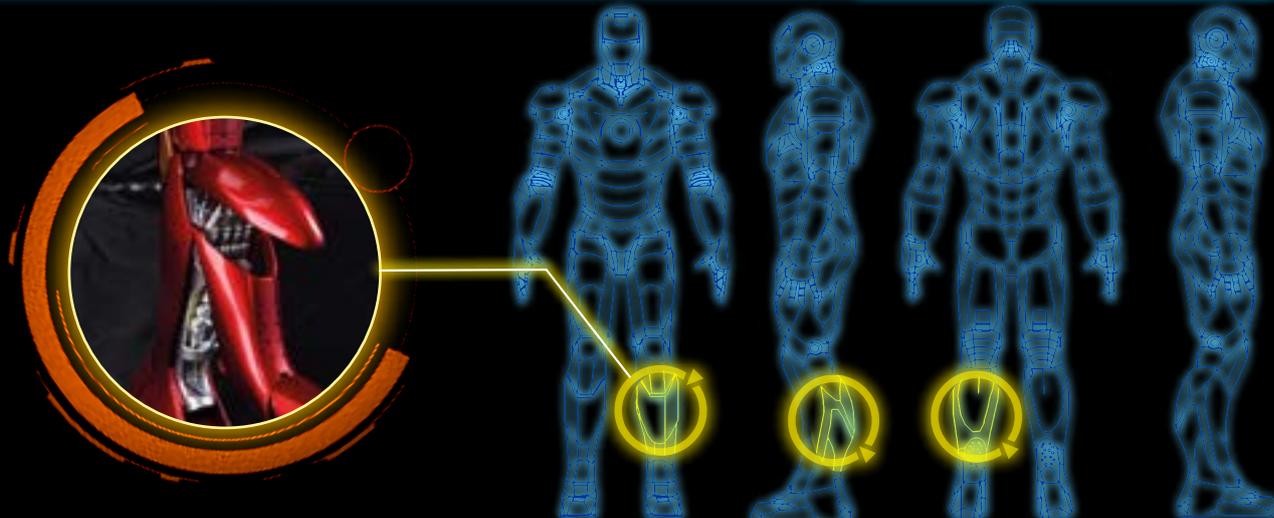

Вниманию коллекционеров! Данная фигура Железного Человека не является игрушкой. Это коллекционный экземпляр, предназначенный для экспозиции.

## ЭТАП 1 СОЕДИНЕНИЕ ГОЛЕНИ С КОЛЕННЫМ СУСТАВОМ


1 - Приготовьте конструкции, собранные в выпусках 38 и 39.



КОНСТРУКЦИЯ  
ИЗ ВЫПУСКА 38

КОНСТРУКЦИЯ ИЗ ВЫПУСКА 39

2 - Соедините защиту левой голени (39А) и деталь (30А) двумя винтами IM так, как показано на фотографии. Данное соединение будет удерживать вес всей фигуры, поэтому нужно как можно лучше закрутить винты.

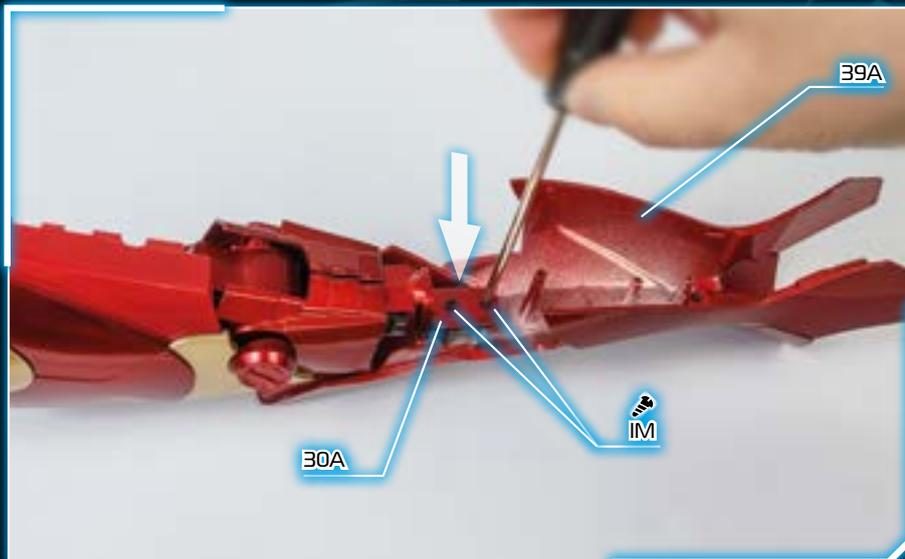

39А

30А

IM

## РЕЗУЛЬТАТ СБОРКИ

Вы соединили части бедра, голени и коленный сустав, после чего вся левая нога начала приобретать свою форму.




# ЛЕВАЯ ГОЛЕНЬ (2)


## ЭТАП 2 СОЕДИНЕНИЕ ГОЛЕНИ С ЛЕВЫМ БОТИНКОМ



1 - Подготовьте ботинок, над которым вы работали в выпуске 35.

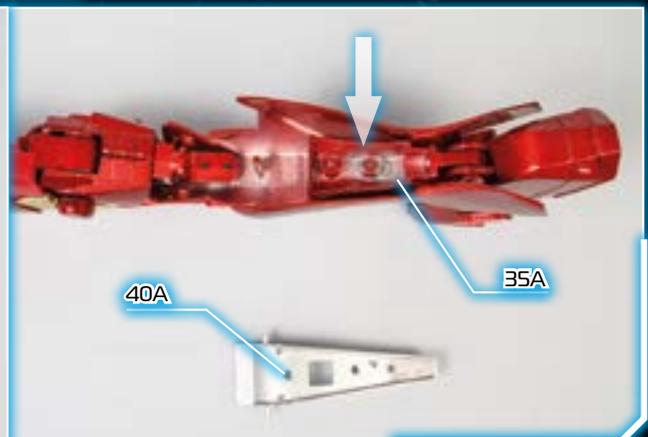


2 - Установите деталь (35A) на внутренней стороне защиты голени так, как показано на фотографии.

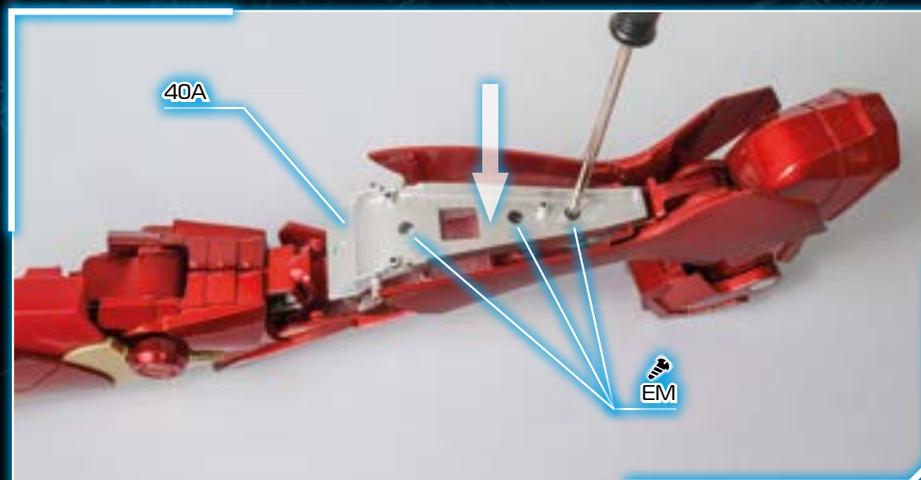



3 - Наложите деталь каркаса (40A) поверх ранее собранных деталей так, чтобы их крепежные отверстия совпали. Скрепите детали тремя винтами EM.

Деталь каркаса (40B) потребуется вам для сборки в будущих выпусках.

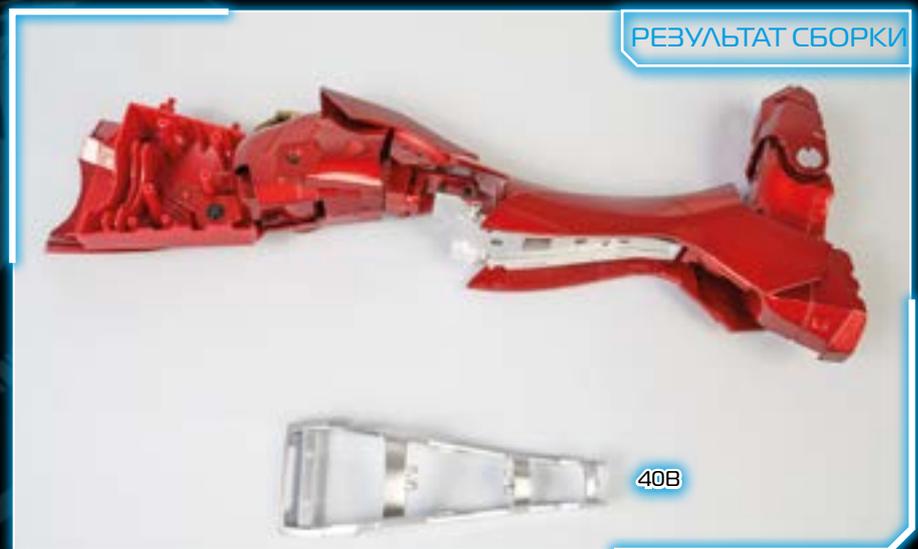

ДЕТАЛЬ КАРКАСА (40В) ПОТРЕБУЕТСЯ ВАМ ДЛЯ СБОРКИ В БУДУЩИХ ВЫПУСКАХ

ЭТАП 1

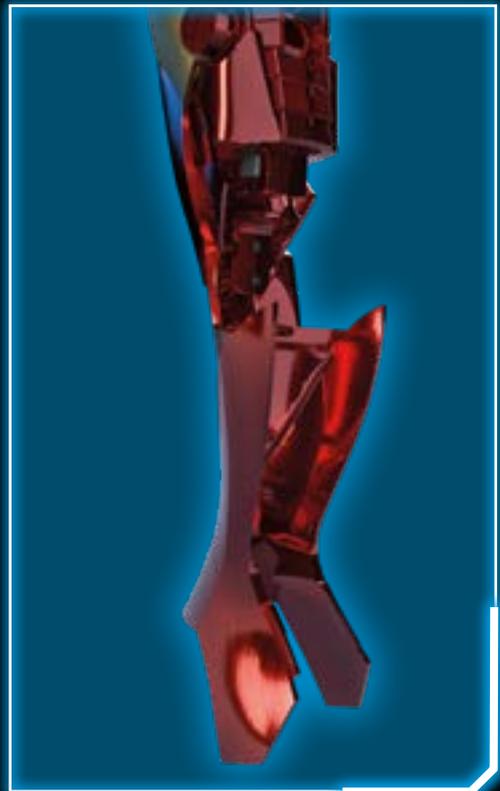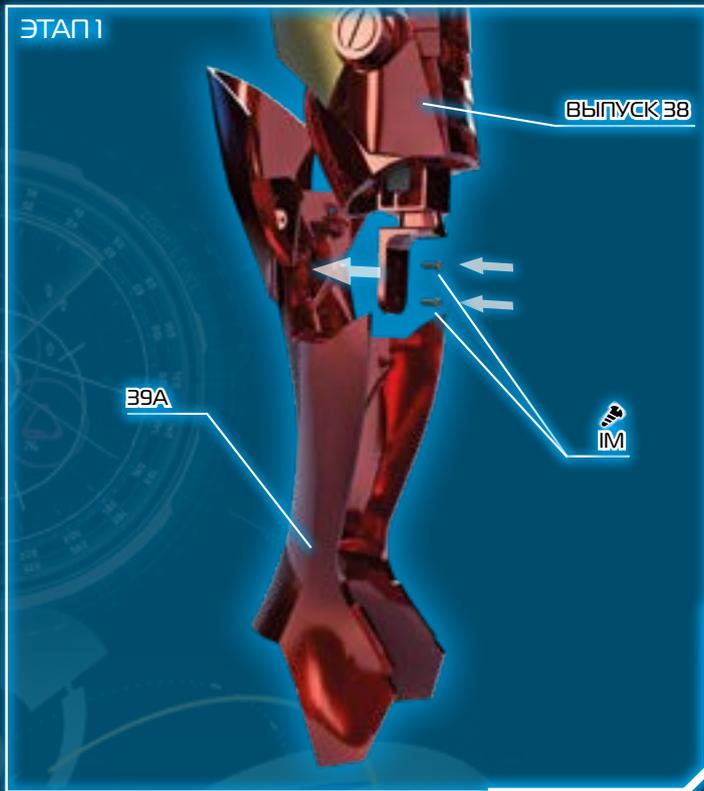

ЭТАП 2

