

БРОНЯ МАРК III

ПРАВЫЙ КОЛЕННЫЙ СУСТАВ (4)

Как вы уже могли убедиться на примере левого колена, для модели брони Марк III критически важно, чтобы коленный сустав был правильно собран и подогнан.

ДЕТАЛИ ДАННОГО ВЫПУСКА

S1A Верхняя часть
правого коленного сустава



S1B Зубчатое кольцо 3
правого коленного сустава



S1C Зубчатое кольцо 4
правого коленного сустава



S1D Пружина



S1E Шайба



IM
2,0 x 5 мм




LM
1,7 x 4 мм



S1F Двусторонний
скотч




Примечание: внешний вид представленных здесь деталей может несколько отличаться от внешнего вида деталей, поставляемых вместе с журналом.

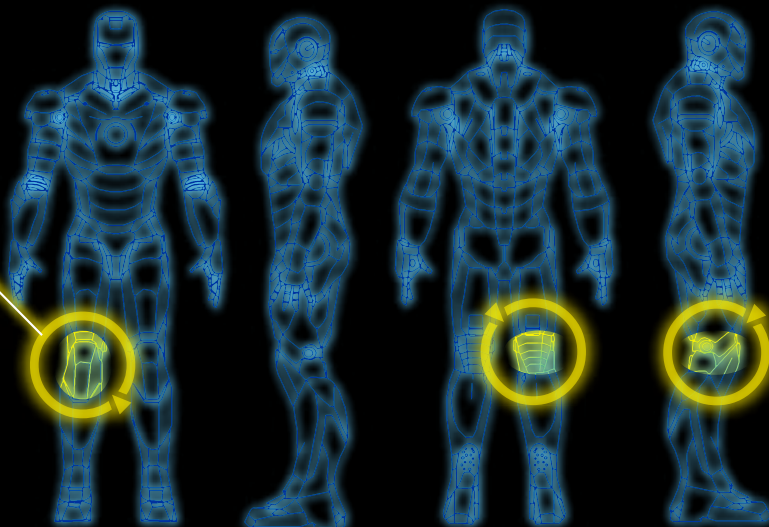

Вниманию коллекционеров! Данная фигура Железного Человека не является игрушкой. Это коллекционный экземпляр, предназначенный для экспозиции.

ЭТАП 1 ДВУСТОРОННИЙ СКОТЧ

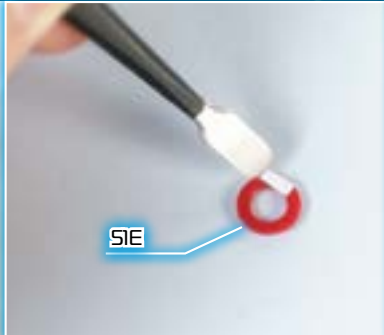


1 - Наклейте на одну из сторон шайбы (51E) полоску двустороннего скотча (51F), который зафиксирует деталь на своем месте. Обратите внимание: это мелкие детали, и обращаться с ними нужно осторожно. Желтый защитный слой со скотча можно снять, используя канцелярский нож, а приклеить полоску к шайбе удобнее с помощью пинцета. Слегка надавите на полоску, чтобы скотч надежно приклеился, после чего удалите защитный слой со второй стороны.

2 - Поместите шайбу (51E) в деталь (51A) клеевой стороной внутрь. Таким образом, шайба будет зафиксирована на своем месте и не выпадет при сборке.




ЭТАП 2 ЗУБЧАТЫЕ КОЛЬЦА И ПРУЖИНА

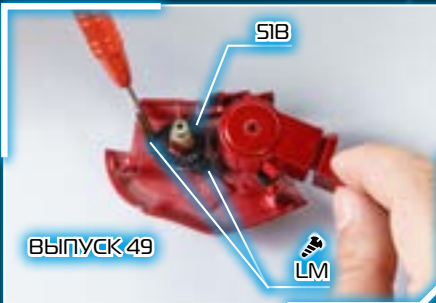

1 - Установите зубчатое кольцо (51B) внутри части коленного сустава, собранной в выпуске 49. Оно встанет на свое место только в одном положении — зубцами вверх. Закрепите кольцо двумя винтами LM.

2 - Наденьте кольцо (51C) поверх кольца (51B). Установите его так, как показано на фотографии, — чтобы его выступ при сборке попал в паз детали (51A). Затем сверху установите пружину (51D).

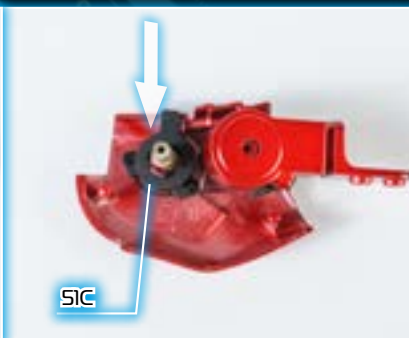

ПРАВЫЙ КОЛЕННЫЙ СУСТАВ (4)

ЭТАП 3 ЗАВЕРШЕНИЕ СБОРКИ СУСТАВА




1 - Установите верхнюю часть сустава (51A) поверх пружины.

2 - Используйте конструкцию, собранную вами в выпуске 50, чтобы закрыть сустав.



3 - Следите за тем, чтобы шайбы (50C) не выпали при установке. Выступ кольца (51C) должен войти в паз детали (51A). Обратите внимание: пружины довольно жесткие, поэтому вам придется приложить некоторые усилия при сборке сустава.

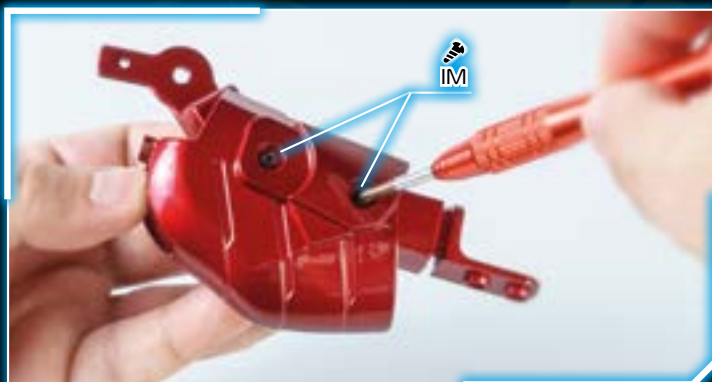

4 - Собрав сустав, скрепите его части двумя винтами IM. Поскольку сустав может распасться под действием пружин, рекомендуется заранее подготовить винты и отвертку, чтобы они были под рукой во время сборки.


Проверьте подвижность готового сустава. Он должен двигаться с усилием, поскольку на этой детали будет держаться вес всей модели.



5 - Теперь осталось установить колпачок (50B), полученный вами с выпуском 50.



РАСПОЛОЖЕНИЕ ДЕТАЛЕЙ ПРАВОГО
КОЛЕННОГО СУСТАВА (4)

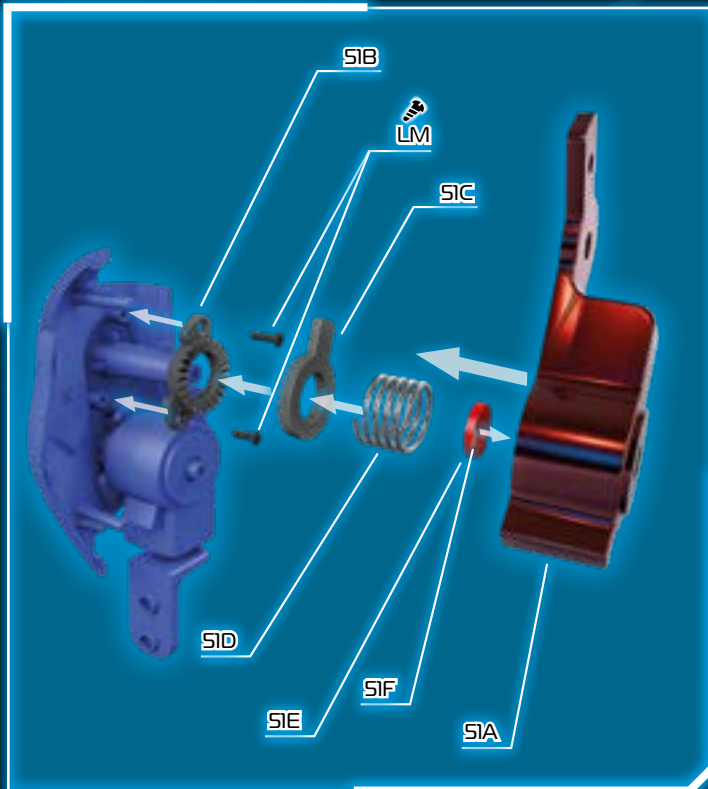

РЕЗУЛЬТАТ СБОРКИ ПРАВОГО
КОЛЕННОГО СУСТАВА (4)

