

# БРОНЯ МАРК III

## ПРАВАЯ ГОЛЕНЬ (1)

Сборка правой голени начинается с ключевого элемента — защиты правой голени, на основе которой в дальнейшем будет собрана нижняя часть правой ноги.

### ДЕТАЛИ ДАННОГО ВЫПУСКА

58A Защита  
правой голени



58B Шарнирный кронштейн




58C Защита  
стопы



AM  
1,7 x 3 мм



Примечание: внешний вид представленных здесь деталей может несколько отличаться от внешнего вида деталей, поставляемых вместе с журналом.

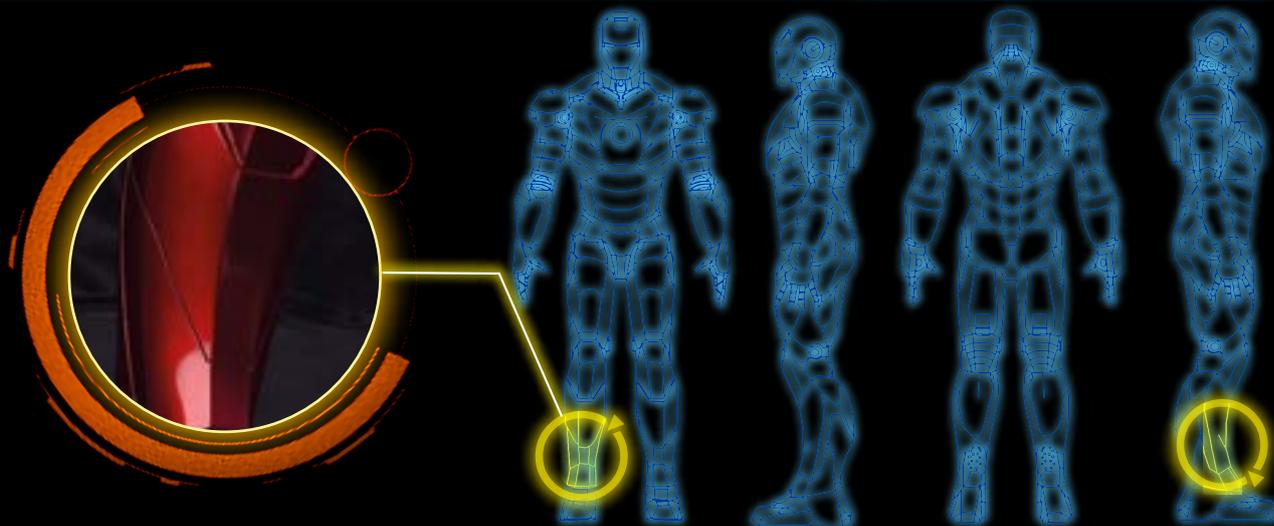


Вниманию коллекционеров! Данная фигура Железного Человека не является игрушкой. Это коллекционный экземпляр, предназначенный для экспозиции.

## ЭТАП 1 УСТАНОВКА ЗАЩИТЫ СТОПЫ




1 - Деталь (58С) — это защита стопы, которая будет находиться поверх правого ботинка.

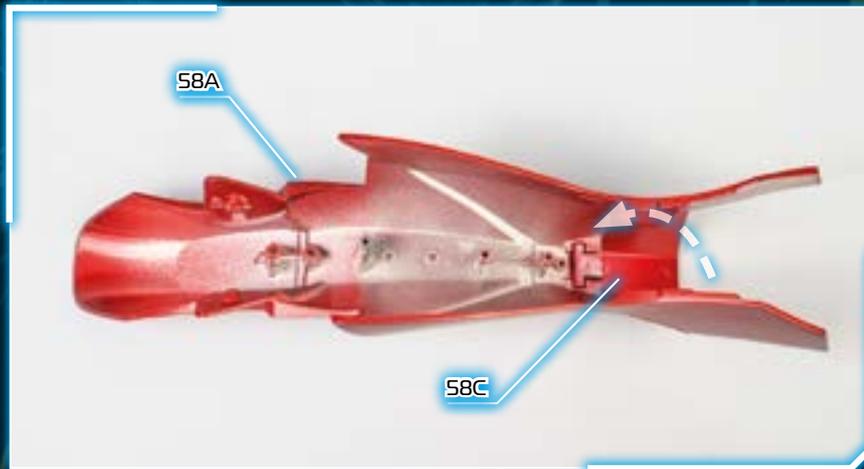



2 - Вставьте штифты детали (58С) в предназначенные для них пазы детали (58А).

## ЭТАП 2 УСТАНОВКА ШАРНИРНОГО КРОНШТЕЙНА

1 - Установите деталь (58В) внутри защиты правой голени (58А) так, чтобы крепежные отверстия обеих деталей совпали, а штифты детали (58С) были закрыты.

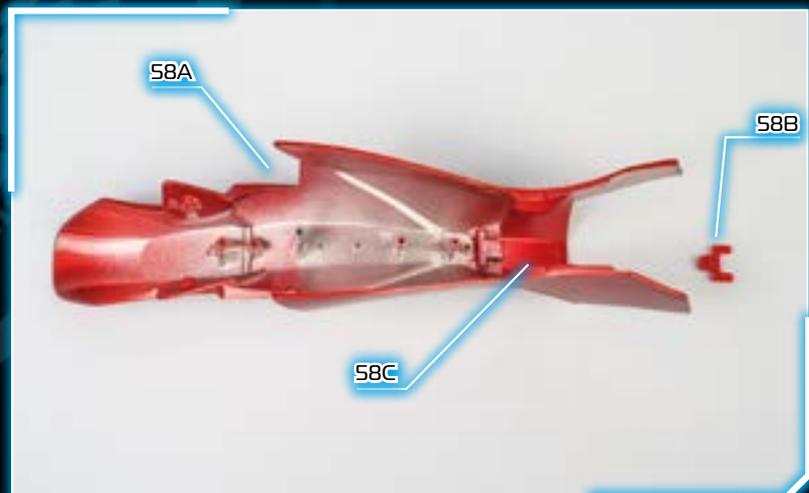

# ПРАВая ГОЛЕНЬ (1)

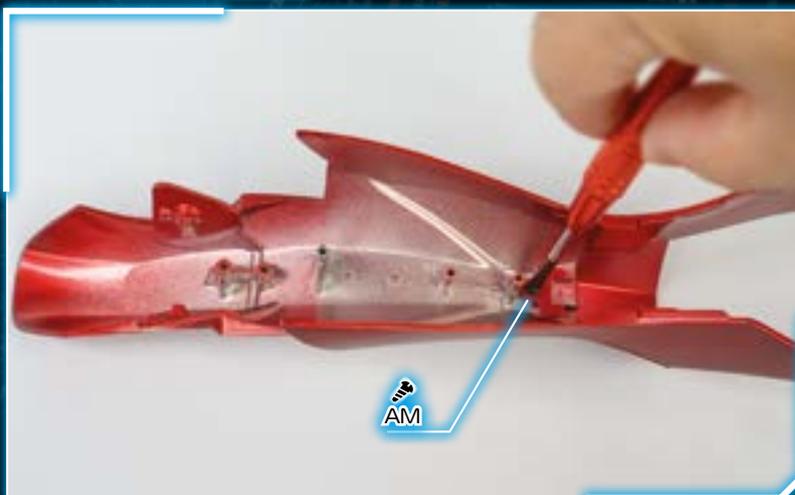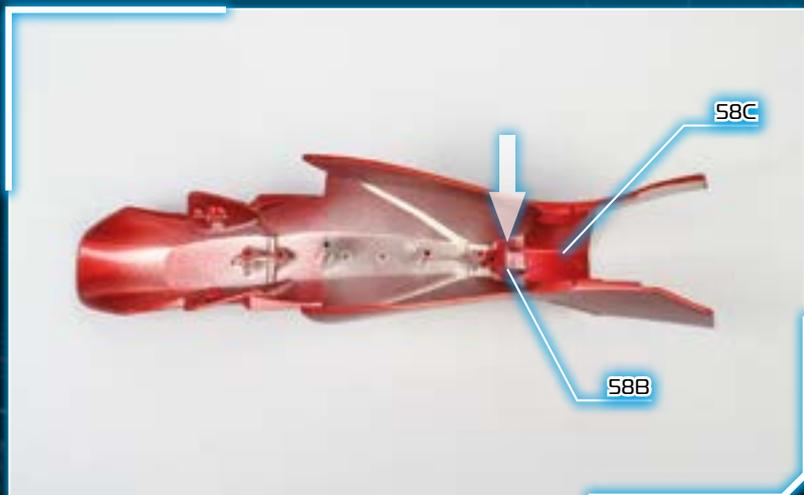


2 - Закрепите деталь (58B) одним винтом AM. Закручивайте винт очень аккуратно, чтобы не сорвать резьбу.



РЕЗУЛЬТАТ СБОРКИ

Проверьте подвижность защиты стопы. Эта часть готова, в дальнейшем мы продолжим сборку правой голени.

## РАСПОЛОЖЕНИЕ ДЕТАЛЕЙ ПРАВОЙ ГОЛЕНИ (1)

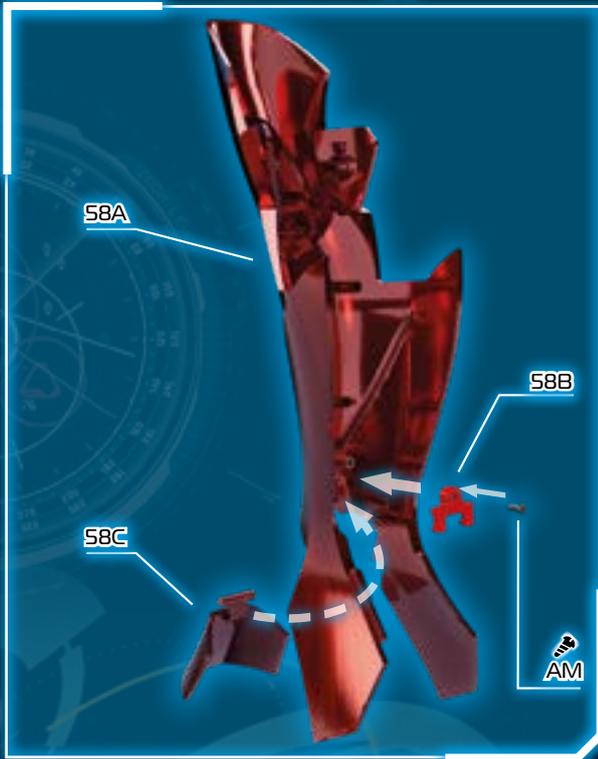


## РЕЗУЛЬТАТ СБОРКИ ПРАВОЙ ГОЛЕНИ (1)



## РАСПОЛОЖЕНИЕ ДЕТАЛЕЙ ПРАВОЙ ГОЛЕНИ (1) НА МОДЕЛИ

ВИД СБОКУ

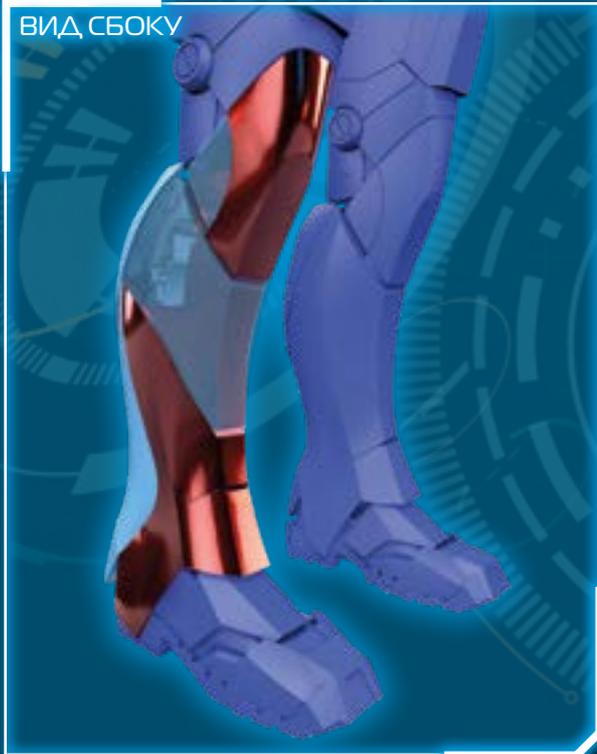

ВИД СЗАДИ

