


БРОНЯ МАРК III

ПРАВАЯ ГОЛЕНЬ (5)


Поскольку внутренние механизмы уже собраны, пришло время установить заднюю защиту правой голени костюма-брони Марк III.

ДЕТАЛИ ДАННОГО ВЫПУСКА

62A Крепление пяточной пластины



62B Задняя пластина голени

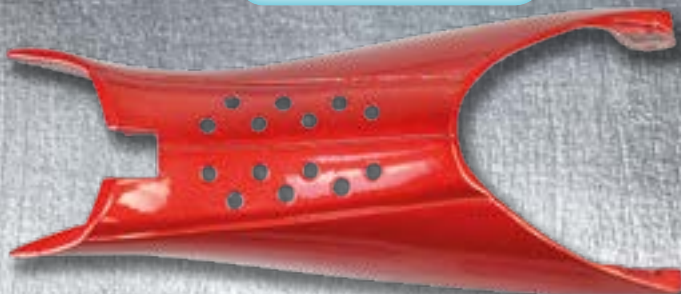

62C Пяточная пластина




62D Шайбы



EM
1,7 x 4 мм



Примечание: внешний вид представленных здесь деталей может несколько отличаться от внешнего вида деталей, поставляемых вместе с журналом.

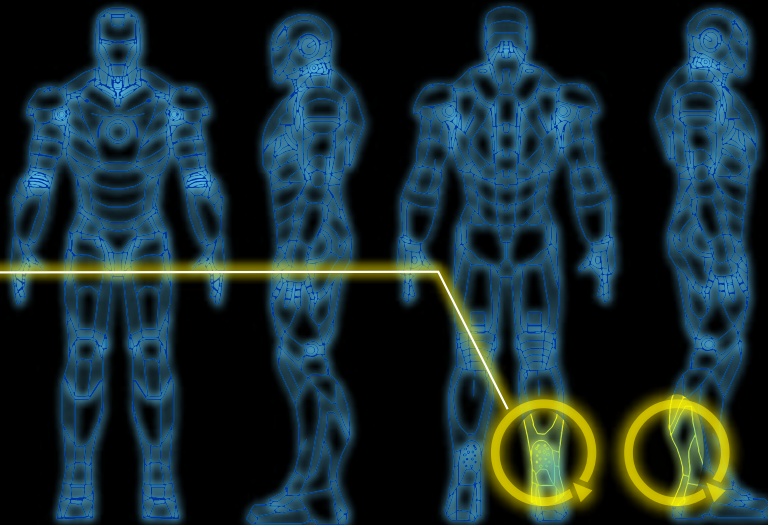


Вниманию коллекционеров! Данная фигура Железного Человека не является игрушкой. Это коллекционный экземпляр, предназначенный для экспозиции.

ЭТАП 1 УСТАНОВКА ПЯТОЧНОЙ ПЛАСТИНЫ




1 - Вставьте штифты пяточной пластины (62С) в предназначенные для них пазы задней пластины (62В).

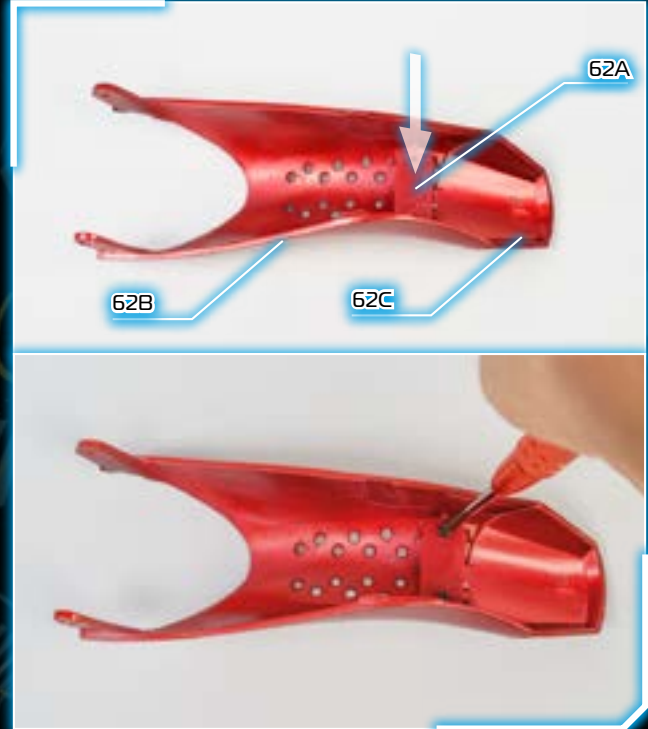

2 - Установите поверх штифтов крепление (62А) и зафиксируйте его двумя винтами ЕМ. Пяточная пластина должна быть подвижной.

ЭТАП 2 УСТАНОВКА ЗАДНЕЙ ПЛАСТИНЫ



1 - Возьмите часть ноги, собранную в выпуске 61. Осталось лишь установить заднюю пластину голени на свое место.

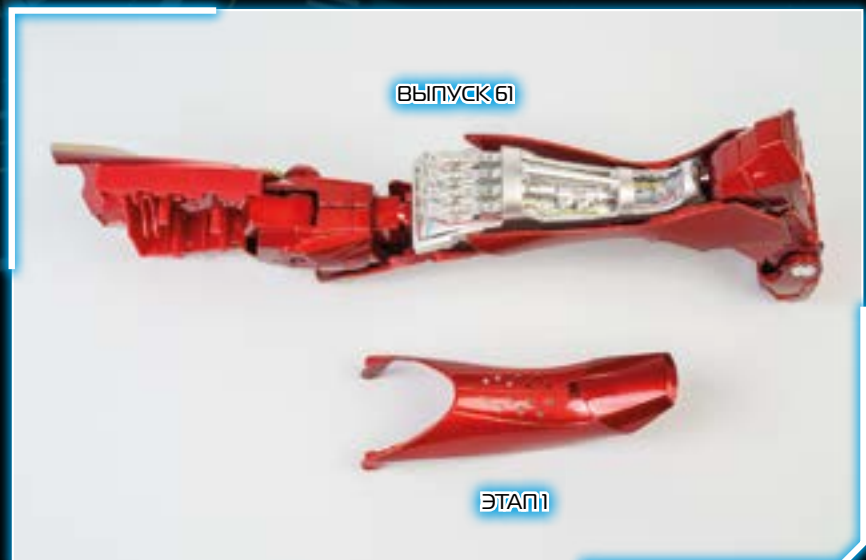

ПРАВАЯ ГОЛЕНЬ (5)




2 - Установите фрагмент голени, собранный вами на этапе 1, на заднюю часть ноги так, чтобы их крепежные отверстия совпали, а сами они хорошо прилегали друг к другу.

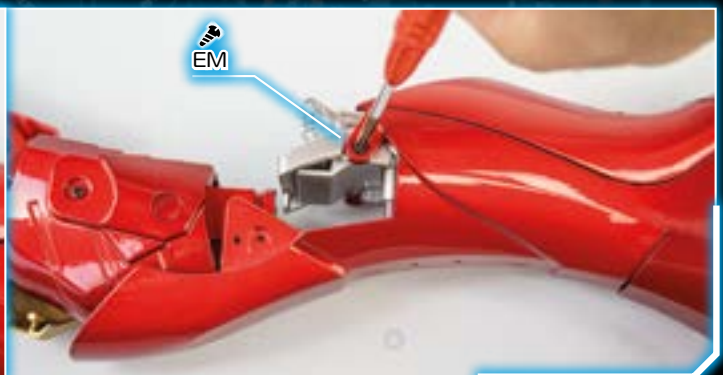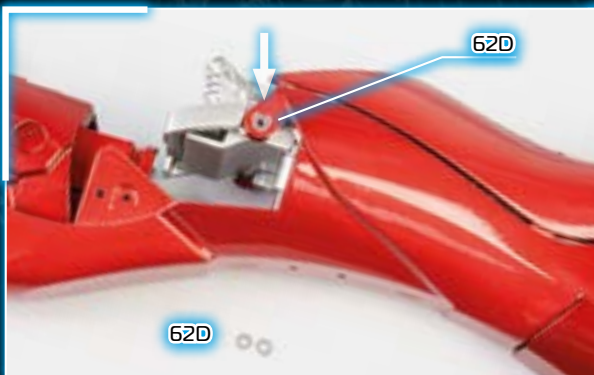

3 - Установите шайбу (62D) над одним из крепежных отверстий, после чего закрутите в него винт EM. Повторите то же самое с другой стороны ноги: установите шайбу (62D) и закрутите винт EM.

Голень правой ноги готова. Убедитесь, что детали надежно закреплены и легко двигаются.

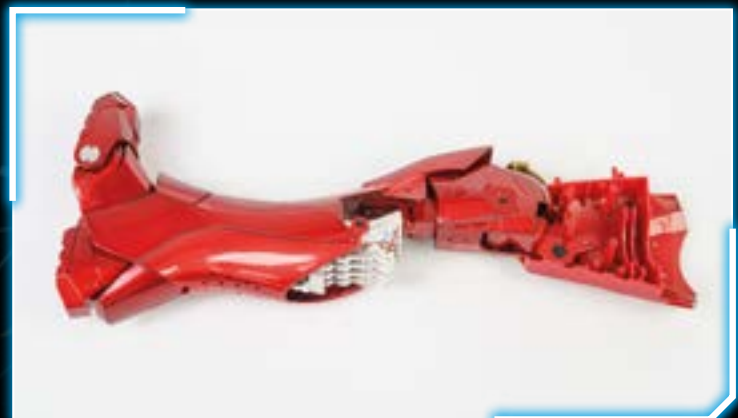

РАСПОЛОЖЕНИЕ ДЕТАЛЕЙ ПРАВОЙ ГОЛЕНИ (5)

