
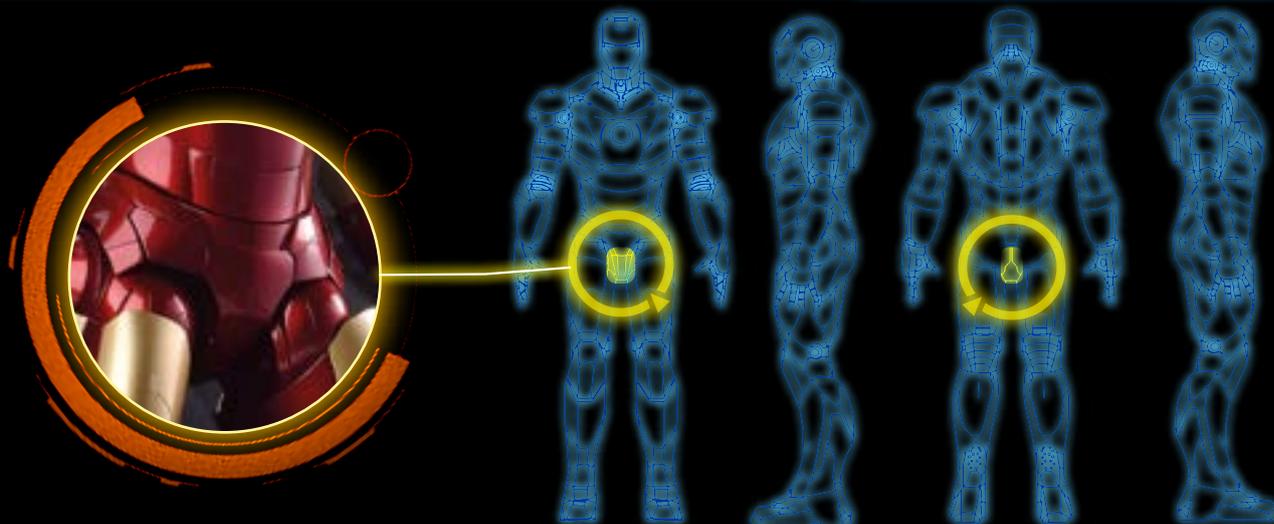


БРОНЯ МАРК III

СОЕДИНЕНИЕ НОГ (5) И ПОДСТАВКА (1)

В этом выпуске мы продолжим работу над соединением ног, а также соберем первую часть подставки для модели.

ДЕТАЛИ ДАННОГО ВЫПУСКА

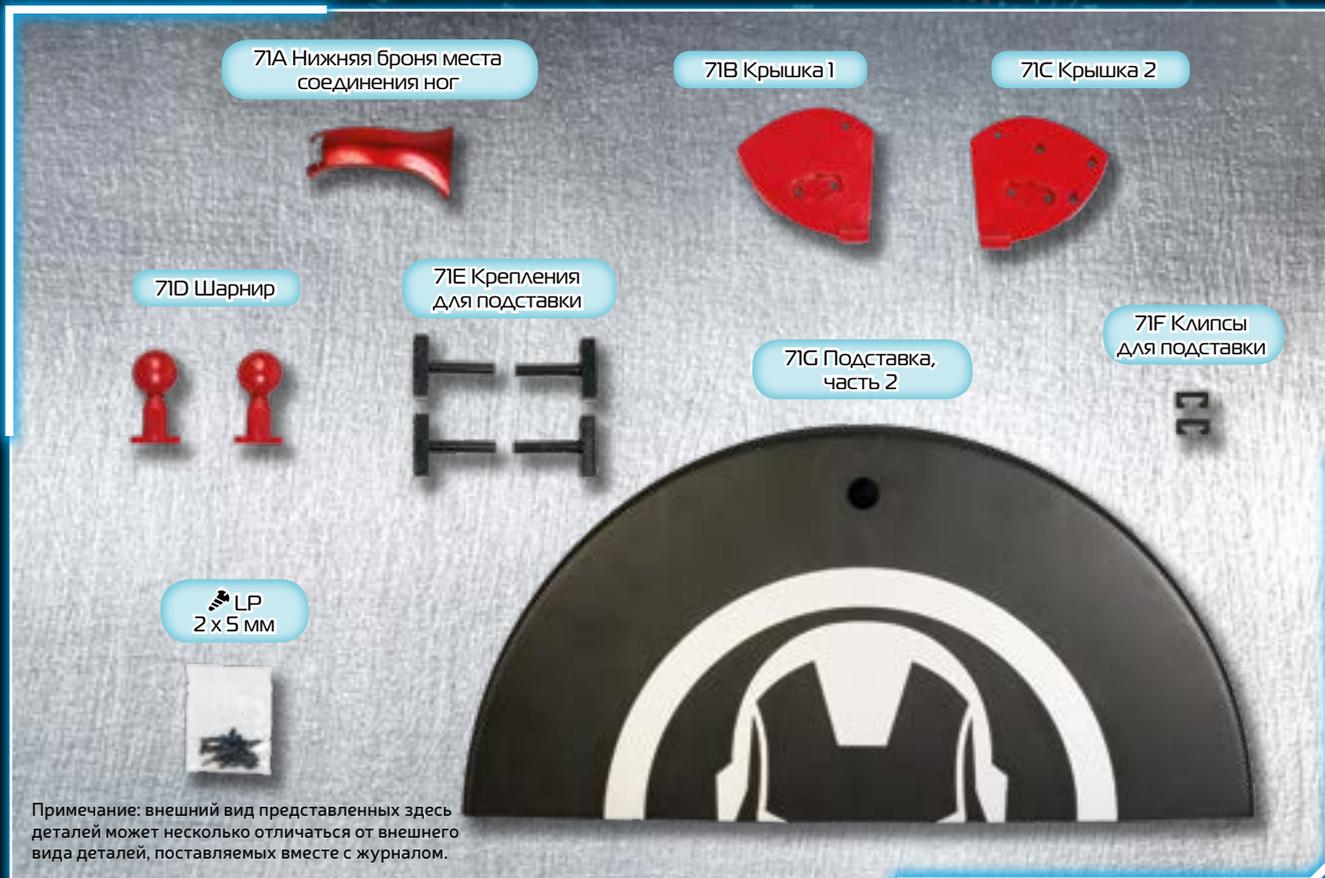


Вниманию коллекционеров! Данная фигура Железного Человека не является игрушкой. Это коллекционный экземпляр, предназначенный для экспозиции.

ШАГ ЗА ШАГОМ 71


ЭТАП 1 ШАРНИРЫ ДЛЯ БЕДЕР



1 - Возьмите кольцо левого бедра (33D). Проденьте один шарнир (71D) через деталь (33D) так, как показано на фотографии. Присоедините собранную конструкцию к крышке (71B), после чего закрепите двумя винтами LP.

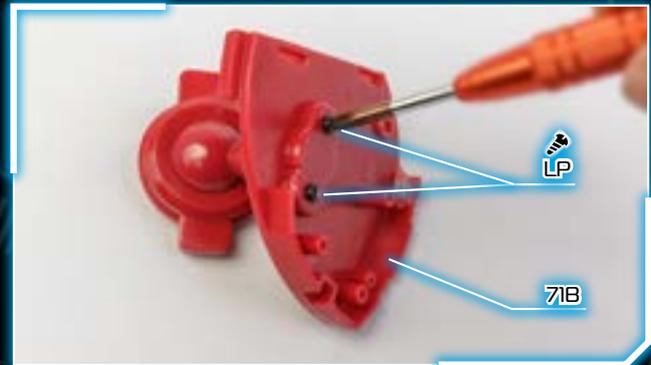


2 - Повторите вышеописанную операцию с деталями правого бедра. Возьмите кольцо правого бедра (52D), проденьте через него второй шарнир (71D) и прикрепите собранную конструкцию к крышке (71C) двумя винтами LP.

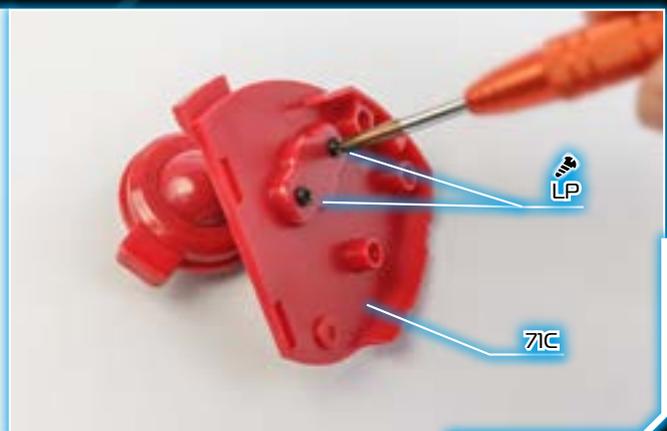


СОЕДИНЕНИЕ НОГ (5) И ПОДСТАВКА (1)

ЭТАП 2 СБОРКА ПОДСТАВКИ

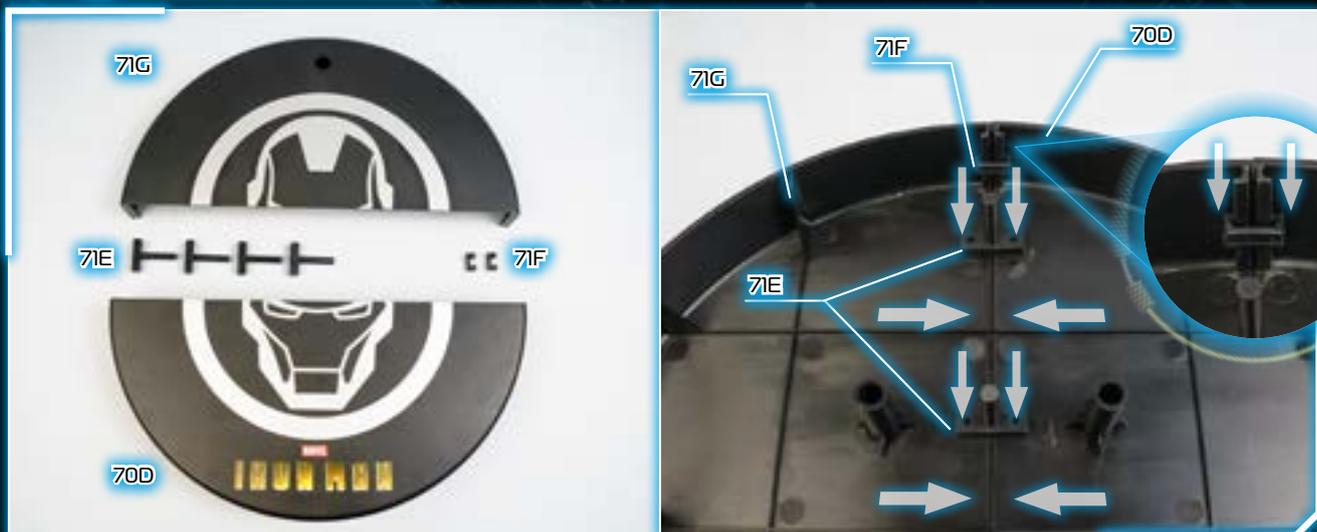

1 - Основание подставки состоит из двух половин, четырех креплений и двух клипс. Соедините детали (71G) и (70D). Изнутри установите две клипсы (71F) в боковые пазы. Затем вставьте четыре крепления (71E) в пазы подставки.

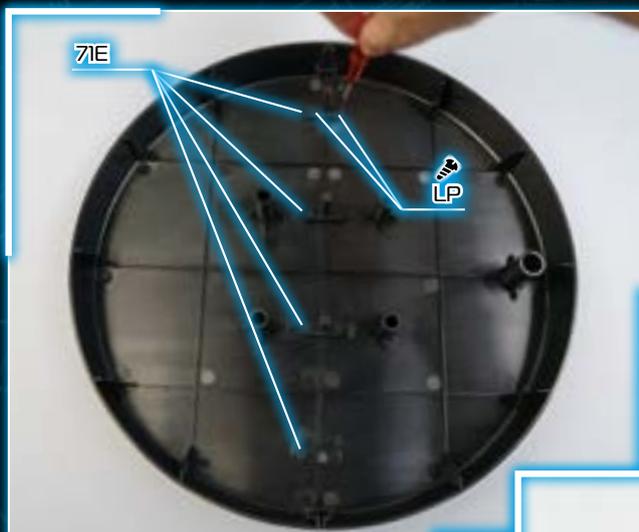


2 - Зафиксируйте каждое из четырех креплений (71E) двумя винтами LP.


Основание подставки и шарниры бедер готовы к дальнейшей сборке. Сохраните их вместе с деталью (71A) для будущих этапов.




РАСПОЛОЖЕНИЕ ДЕТАЛЕЙ ШАРНИРОВ БЕДРА

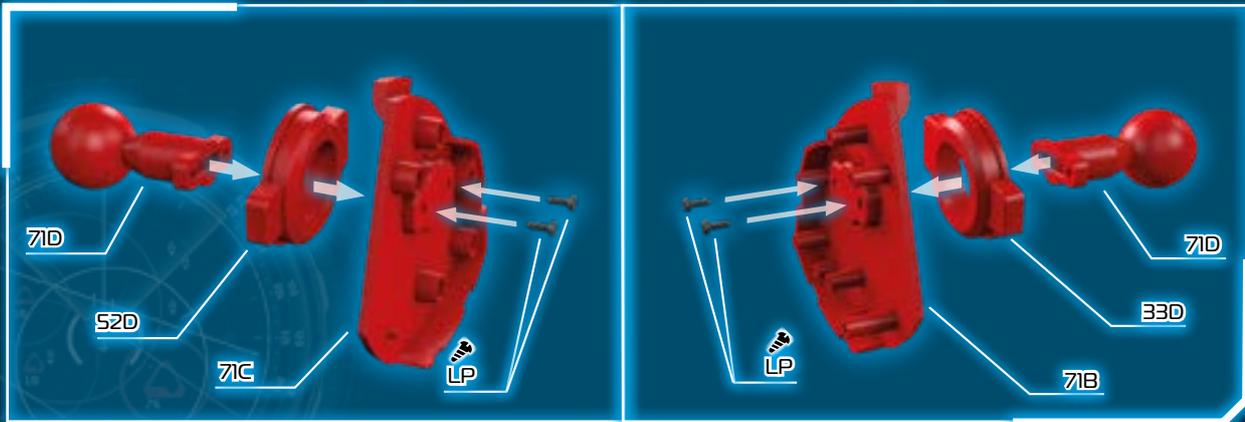

РЕЗУЛЬТАТ СБОРКИ ШАРНИРОВ БЕДРА

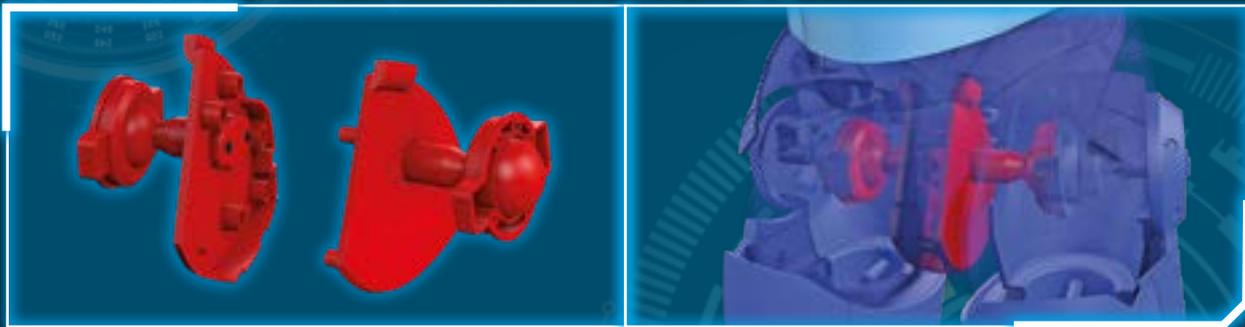

РАСПОЛОЖЕНИЕ ДЕТАЛЕЙ ПОДСТАВКИ (1)

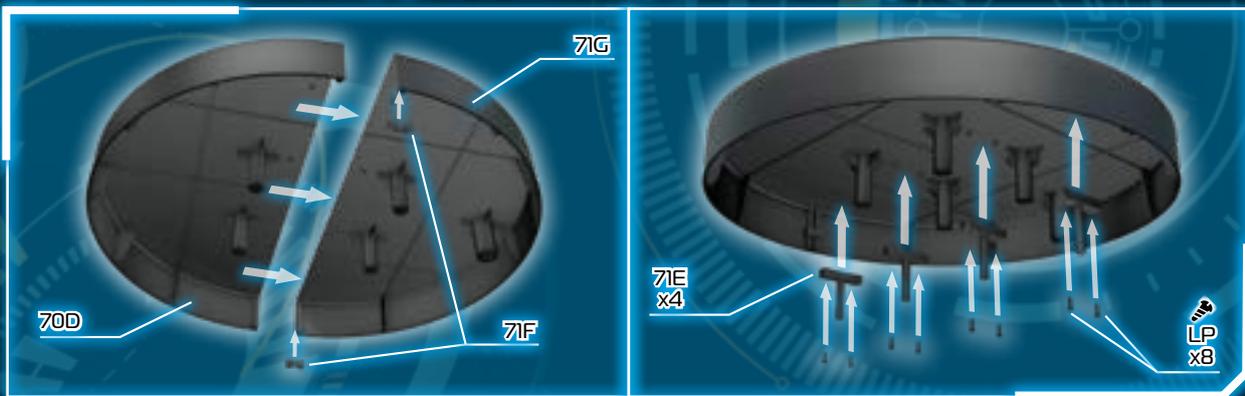

РЕЗУЛЬТАТ СБОРКИ ПОДСТАВКИ (1)

