

БРОНЯ МАРК III

ПРАВОЕ ПРЕДПЛЕЧЬЕ (2)

В этом выпуске мы продолжим сборку нижней части правой руки, которую закончим в следующих выпусках.

ДЕТАЛИ ДАННОГО ВЫПУСКА

8A Внутренняя часть правого предплечья



8B Внутренняя накладка правого предплечья



8C Шаровой шарнир запястья



8D Крепление лучезапястного сустава



8E Корпус сустава



JP 1,7 x 10 мм




EM 1,4 x 4 мм




BP 1,7 x 4 мм




Примечание: внешний вид представленных здесь деталей может несколько отличаться от внешнего вида деталей, поставляемых вместе с журналом.

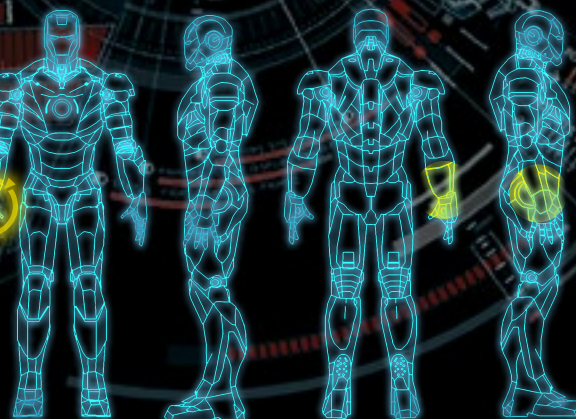


ЭТАП 1 ПРАВОЕ ПРЕДПЛЕЧЬЕ (2) И ЛУЧЕЗАПЯСТНЫЙ СУСТАВ

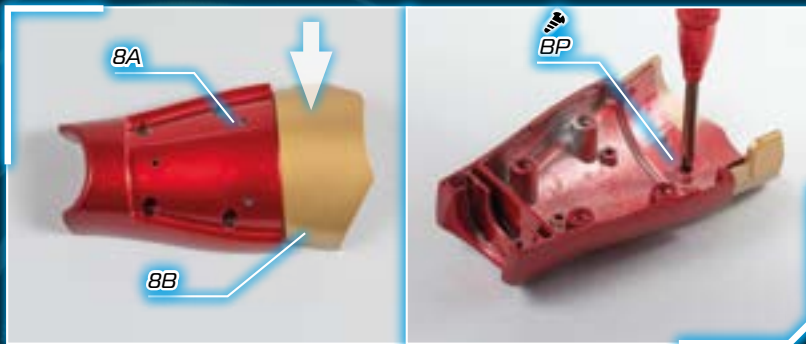


1 - Разместите накладку (8B) на детали (8A), после чего прикрутите ее с обратной стороны одним винтом BP.

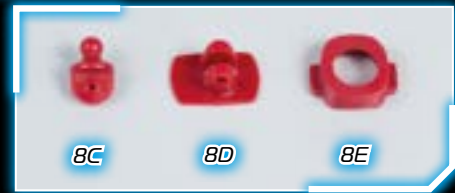

2 - Сустав запястья состоит из трех деталей — корпуса (8E), крепления (8D) и шарнира запястья (8C).


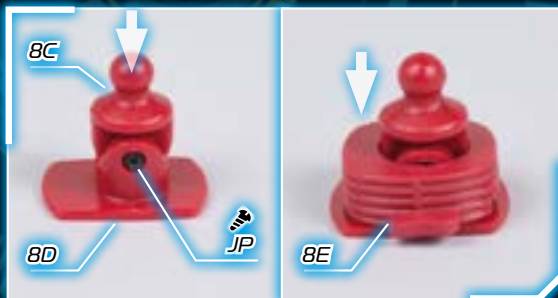


3 - Скрепите детали (8C) и (8D) одним винтом JP, после чего наденьте сверху на собранную конструкцию корпус (8E).

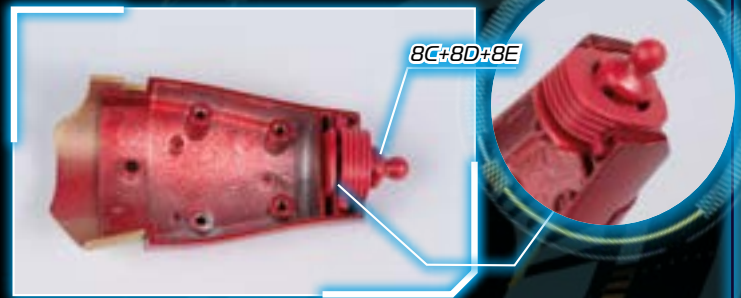


4 - Вставьте собранный лучезапястный сустав в соответствующие пазы детали (8A). Обратите внимание, что деталь (8D) должна быть расположена перпендикулярно пазу.

ЭТАП 2 СБОРКА ПРЕДПЛЕЧЬЯ

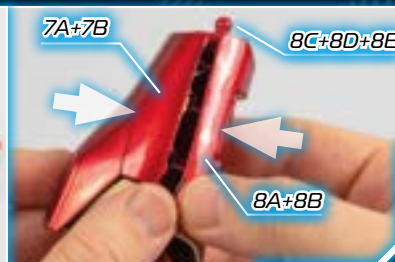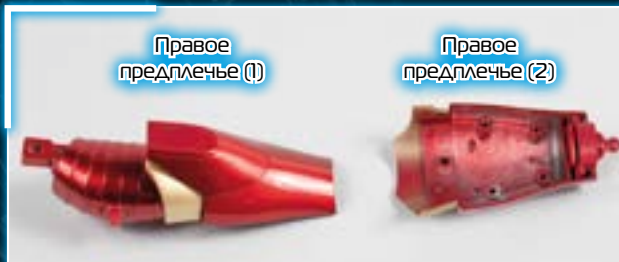

1 - Соедините обе части предплечья (внутреннюю и внешнюю) и крепко прижмите их друг к другу. Лучезапястный сустав должен находиться между обеими половинами.

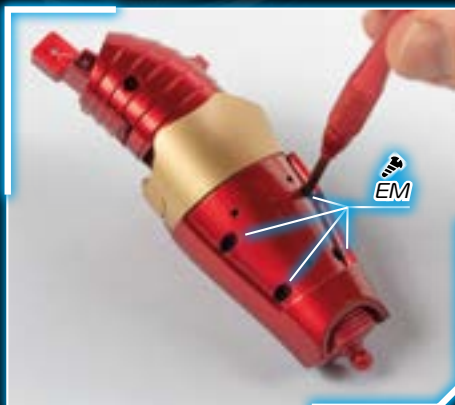

2 - Скрепите предплечье четырьмя винтами EM. В дальнейшем это место будет закрыто защитной пластиной.

Предплечье и локоть собраны. Убедитесь в том, что локоть беспрепятственно сгибается.




ПРАВОЕ ПРЕДПЛЕЧЬЕ (2)


РАСПОЛОЖЕНИЕ ДЕТАЛЕЙ ПРАВОГО ПРЕДПЛЕЧЬЯ (2)



МОНТАЖ ПРАВОГО ПРЕДПЛЕЧЬЯ (2)

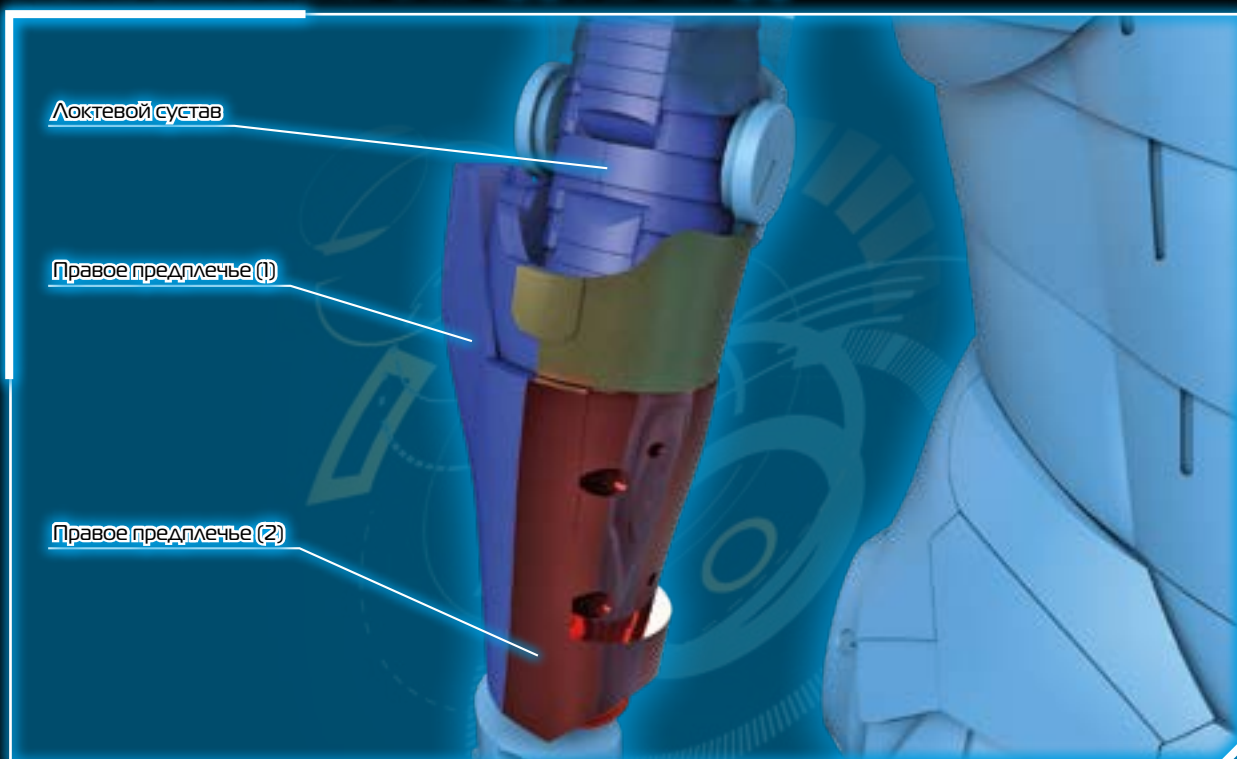

РАСПОЛОЖЕНИЕ ДЕТАЛЕЙ ПРАВОГО ПРЕДПЛЕЧЬЯ (1-2) И ЛОКТЕВОГО СУСТАВА

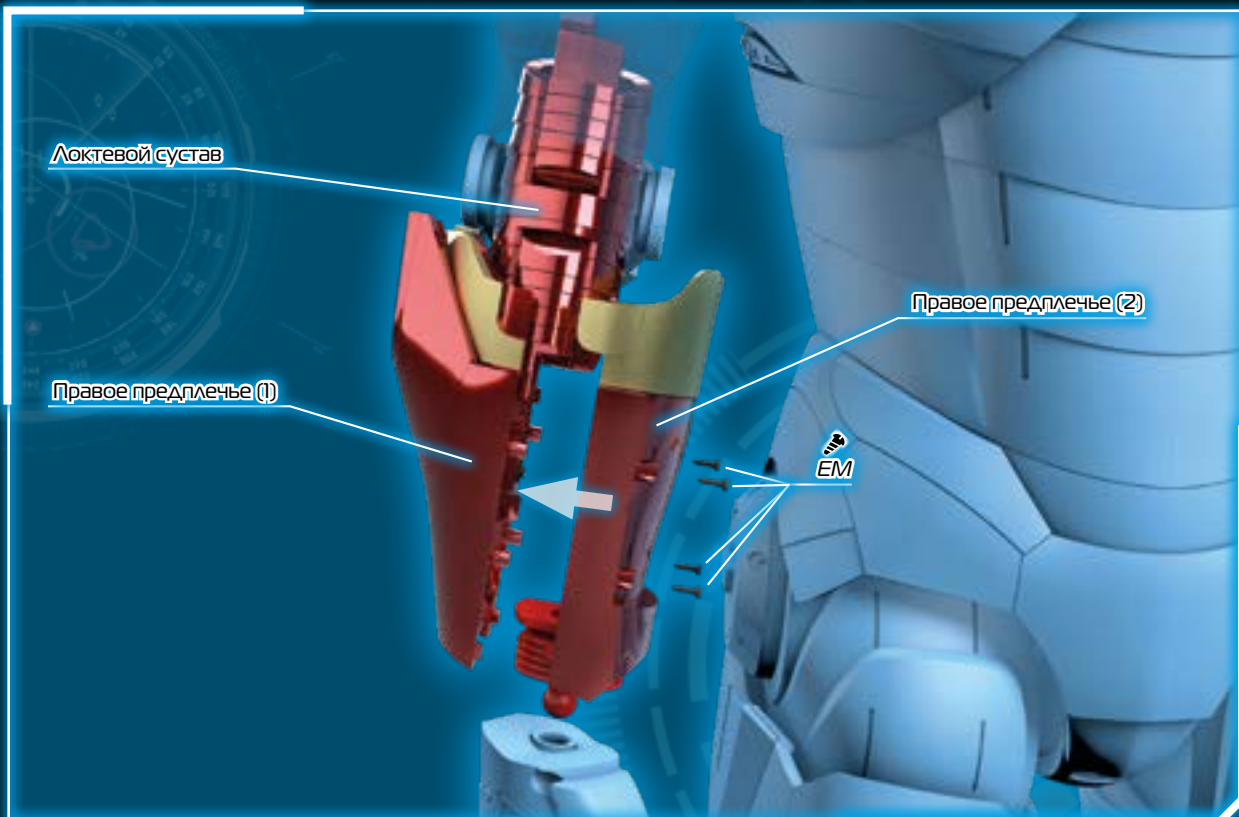

МОНТАЖ ПРАВОГО ПРЕДПЛЕЧЬЯ (1-2)

