
БРОНЯ MAPK III СБОРКА ПРАВОГО ПЛЕЧЕВОГО СУСТАВА (2)

•

В этом выпуске мы продолжим сборку правого плечевого сустава. На данном этапе важно правильно и надежно установить пружины.

ДЕТАЛИ ДАННОГО ВЫПУСКА

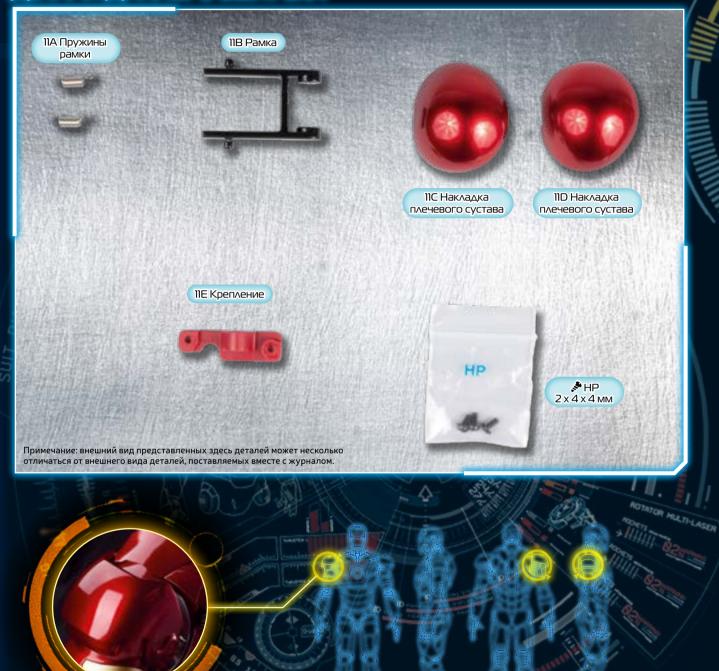


ШАГ ЗА ШАГОМ 11

ЭТАП 1 УСТАНОВКА РАМКИ ПРАВОГО ПЛЕЧА



1 - На данном этапе мы прикрепим рамку (11В) к суставу, собранному по инструкциям предыдущего выпуска. Эта деталь должна держать наплечные щитки.

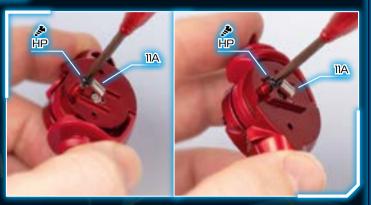

2 - Используя винты HP, прикрутите пружины (11A) к суставу с каждой стороны так, как показано на фотографиях. Не затягивайте винты до конца.



3 - Установите рамку (11В) на собранный сустав. В рамке имеется паз для еще одной пружины; он должен быть обращен к корпусу.



4 - С помощью пинцета закрепите концы установленных пружин на соответствующих выступах рамки (11В). Теперь винты НР можно закрутить до упора.





СБОРКА ПРАВОГО ПЛЕЧЕВОГО СУСТАВА (2)

ЭТАП 2 НАКЛАДКИ ПЛЕЧЕВОГО СУСТАВА



1 - Сустав комплектуется полусферическими накладками — (11С), изнутри промаркированной как R1, и (11D), изнутри R2. Важно: каждая накладка имеет два штифта разного диаметра. Поэтому, если штифты не входят в свои отверстия, то не пытайтесь применять чрезмерную силу (чтобы не сломать их) и убедитесь, что вставляете накладки в правильном положении.



2 - Наложите накладку (11С) на сустав. У детали есть паз, в который должна войти рамка (11В). Крепко прижмите детали друг к другу.



3 - Повторите указанные выше действия, установив накладку (11D) с другой стороны сустава. Крепко прижмите обе детали друг к другу.


Убедитесь, что рамку (11В) можно оттянуть вверх, после чего она возвратится в исходное положение благодаря пружинам. В следующем выпуске мы воспользуемся для крепления сустава деталью (11Е).





ШАГ ЗА ШАГОМ 11

СБОРКА ПРАВОГО ПЛЕЧЕВОГО СУСТАВА (2)

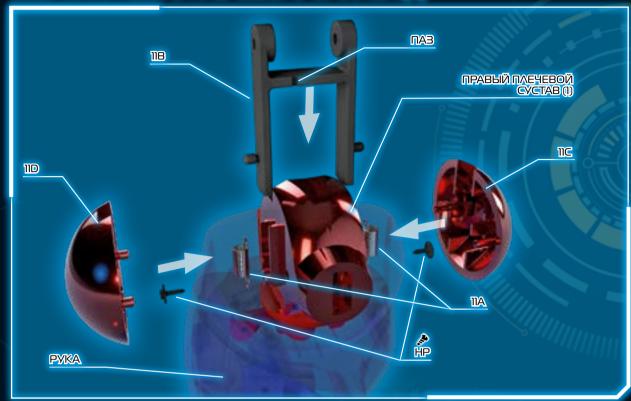

РЕЗУЛЬТАТ СБОРКИ ПРАВОГО ПЛЕЧЕВОГО СУСТАВА (2)



