

# БРОНЯ МАРК III

## ЛЕВОЕ БЕДРО (2)

С этого выпуска начинается сборка внешнего корпуса бедра брони Марк III.

### ДЕТАЛИ ДАННОГО ВЫПУСКА

Э4А Основание внешней брони левого бедра



Э4В Внешняя защитная пластина левого бедра




Э4С Внешняя наколенная накладка



AP  
2 x 4 мм



Примечание: внешний вид представленных здесь деталей может несколько отличаться от внешнего вида деталей, поставляемых вместе с журналом.

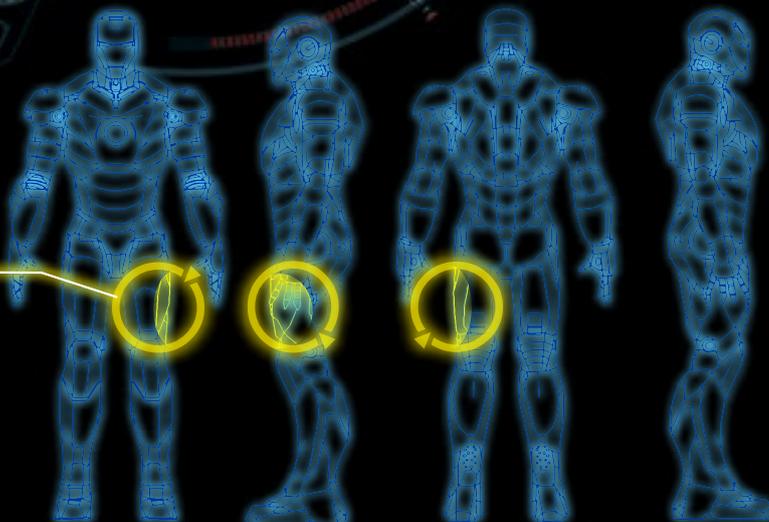

Внимание коллекционеров! Данная фигура Железного Человека не является игрушкой. Это коллекционный экземпляр, предназначенный для экспозиции.


# ШАГ ЗА ШАГОМ 34

## ЭТАП 1 ПЛАСТИНЫ НАБЕДРЕННОЙ БРОНИ



1 - Набедренная броня состоит из нескольких пластин. Ее основание (34А) крепится к внешней пластине (34В) изнутри.

2 - Установите основание внешней брони (34А) внутри защитной пластины (34В) так, чтобы их крепежные отверстия совпали, после чего закрутите три винта AP.

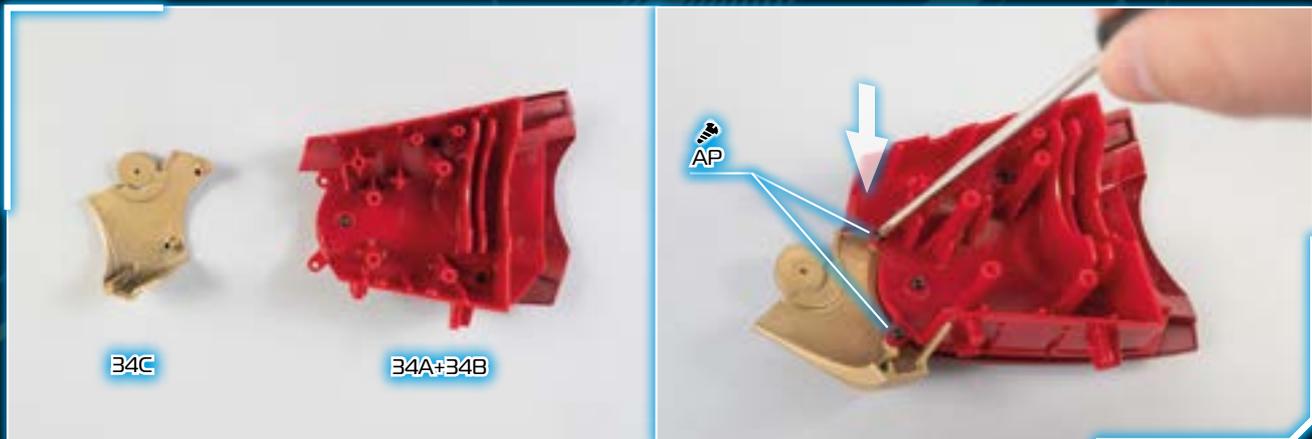



3 - Возьмите наколенную накладку 34С. Соедините ее с конструкцией, собранной из деталей (34А) и (34В), а затем закрепите двумя винтами AP.

### РЕЗУЛЬТАТ СБОРКИ



# ЛЕВОЕ БЕДРО (2)

## РАСПОЛОЖЕНИЕ ДЕТАЛЕЙ ЛЕВОГО БЕДРА (2)

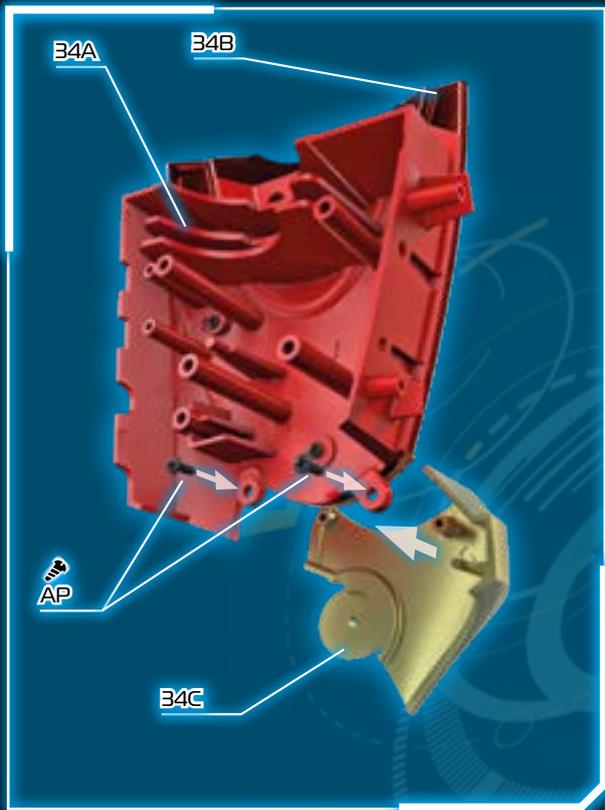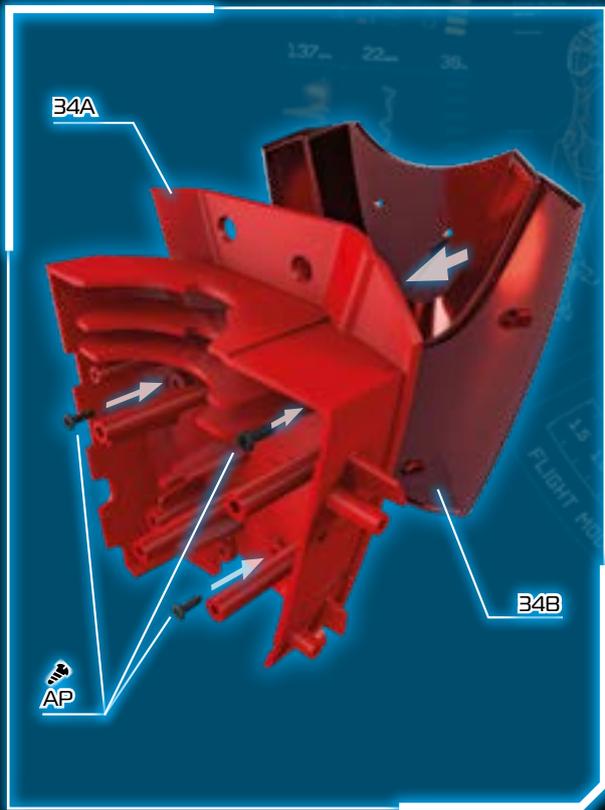


## РЕЗУЛЬТАТ СБОРКИ ЛЕВОГО БЕДРА (2)

После завершения сборки тазобедренного и коленного суставов, пришло время заняться деталями, которые образуют броню бедра.

ТАЗОБЕДРЕННЫЙ СУСТАВ

ВИД СБОКУ

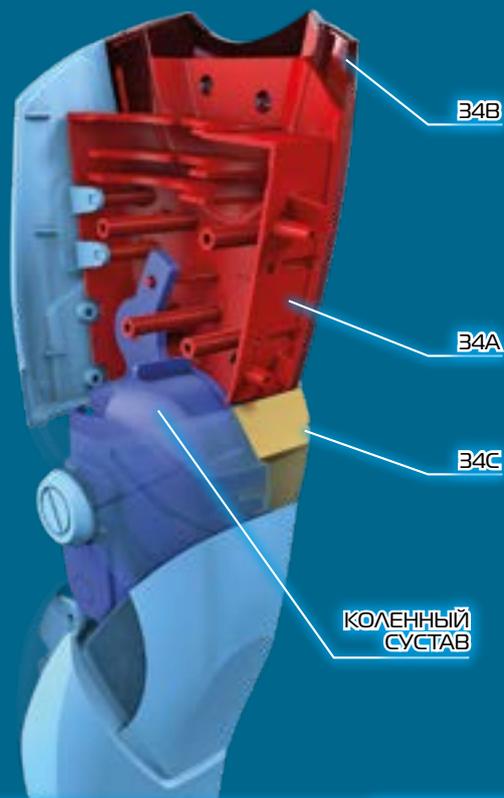

В4А

В4В

В4С