КОСТЮМ-БРОНЯ МАРК III
ПРАВАЯ КИСТЬ

В этом выпуске вы соберете правую кисть костюма-брони Марк III, которая включает в себя репульсор.

ДЕТАЛИ ДАННОГО ВЫПУСКА

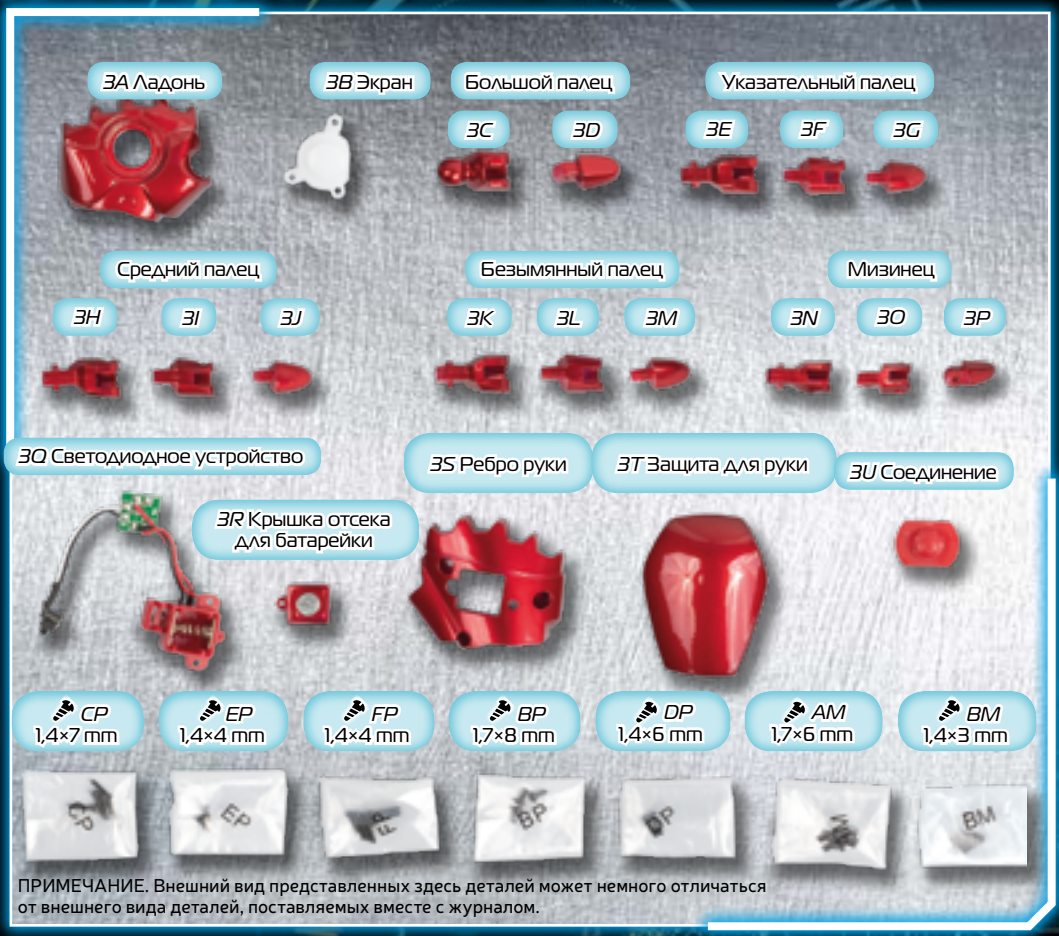

ПРИМЕЧАНИЕ. Внешний вид представленных здесь деталей может немного отличаться от внешнего вида деталей, поставляемых вместе с журналом.

ЭТАП 1 БОЛЬШОЙ ПАЛЕЦ

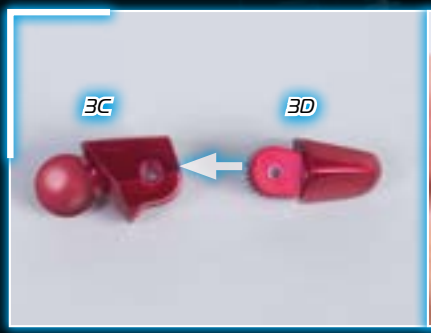

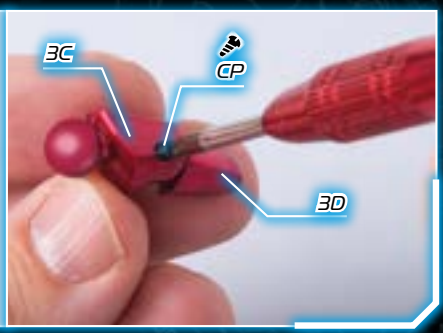

1 - Мы начинаем с большого пальца, скрепляя детали *3C* и *3D* одним винтом *CP*. Если у вас возникают сложности с распознаванием частей, обратите внимание на то, что каждая часть имеет номер, отмеченный в области сустава: большой палец (*1R*), указательный (*2R*), средний (*3R*), безымянный (*4R*), мизинец (*5R*). Помните, что верхняя сторона пальцев плоская, это нужно учитывать при сборке частей.

ЭТАП 2 УКАЗАТЕЛЬНЫЙ ПАЛЕЦ

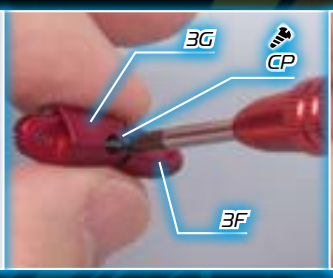

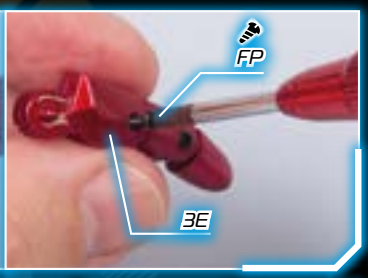

1- Соберите указательный палец (части, отмеченные *2R*). Соедините кончик (*3G*) со средней фалангой (*3F*), закрепите одним винтом *CP*, а затем соедините следующую фалангу (*3E*) при помощи одного винта *FP*.

ЭТАП 3 СРЕДНИЙ ПАЛЕЦ

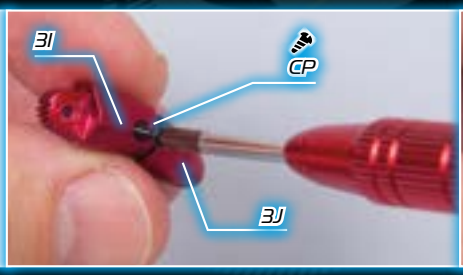

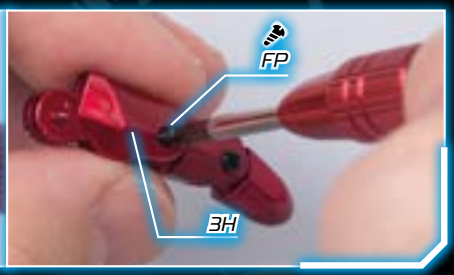

1 - Средний палец (части, отмеченные *3R*) собирается так же, как и указательный. Соедините кончик (*3J*) со средней фалангой (*3I*), скрепите одним винтом *CP* и прикрепите к следующей фаланге (*3H*) при помощи одного винта *FP*.

Не забудьте, что плоские части каждой фаланги должны быть ориентированы на одну и ту же сторону, как показано на последнем фото.

ЭТАП 4 БЕЗЫМЯННЫЙ ПАЛЕЦ

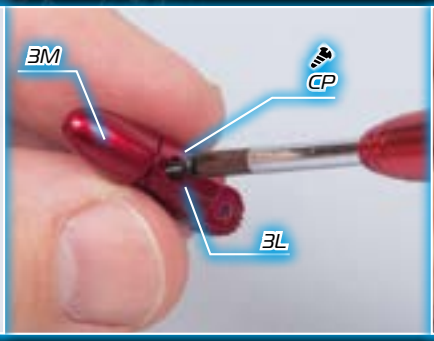

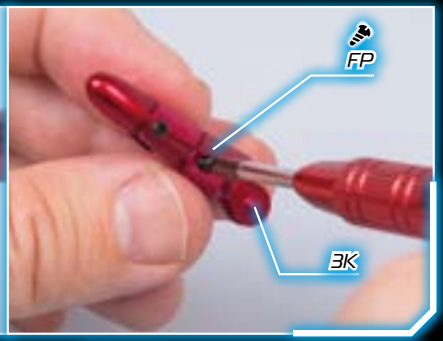

1 - Безымянный палец (части, отмеченные *4R*) собирается так же, как и предыдущие пальцы. Соедините кончик (*3M*) со средней фалангой (*3L*) с помощью одного винта *CP*. Затем прикрепите следующую фалангу (*3K*) при помощи одного винта *FP*.

ЭТАП 5 МИЗИНЕЦ

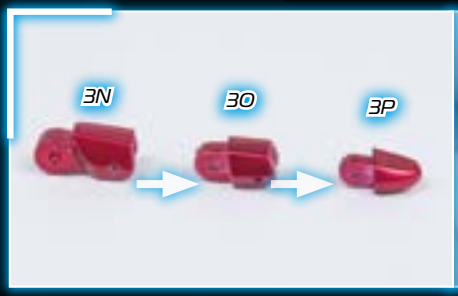

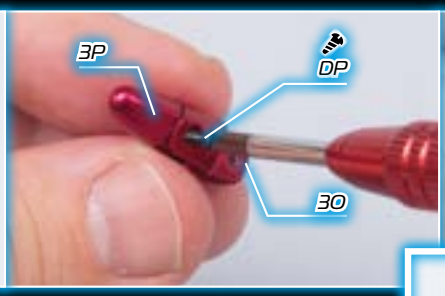

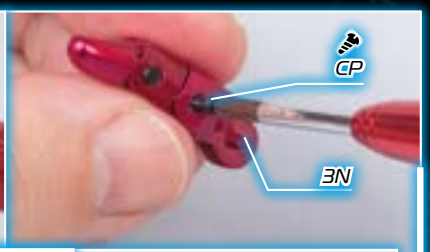

1 - Последним собирается мизинец (части, отмеченные *5R*). Соедините кончик (*3P*) со средней фалангой (*3O*) и закрепите с помощью винта *DP*. Присоедините следующую фалангу (*3N*) при помощи винта *CP*. Обратите внимание, что винты, используемые при сборке мизинца, не совпадают с винтами, предназначенными для других пальцев.

ЭТАП 6 ЭКРАН И СВЕТОДИОДНОЕ УСТРОЙСТВО

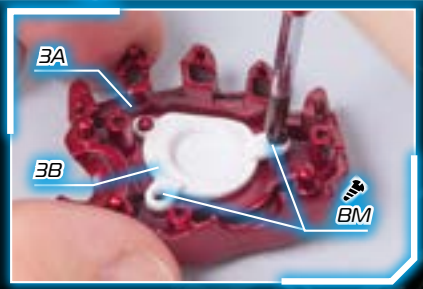

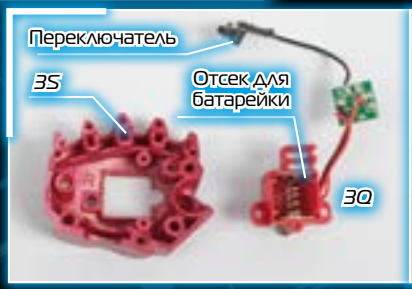

1 - Прикрепите экран (*3B*) к ладони (*3A*) двумя винтами *BM*. Экран вставляется только в одном положении.

2 - На тыльной стороне руки (*3S*) установите переключатель светодиодной конструкции (*3Q*), которая включает в себя встроенный светодиод и отсек для батарейки.

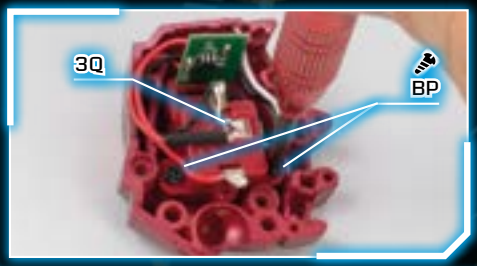

3 - Установите отсек для батарейки (*3Q*) на тыльной стороне кисти (*3S*). Сначала установите в нужное положение переключатель в части *3Q*, а затем вставьте конструкцию в кисть. Весь светодиодный набор должен поместиться в этом небольшом пространстве. Он просто защелкивается в одном положении и закрепляется при помощи двух винтов *BP*.

ЭТАП 7 КРЕПЛЕНИЕ ПАЛЬЦЕВ И ЛАДОНИ

1 - Продолжайте собирать пальцы на тыльной стороне кисти (*3S+3Q*). Пальцы расположены в порядке, указанном на фото, при этом крепление расположено с тыльной стороны.

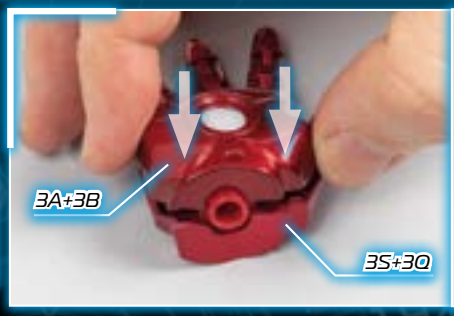

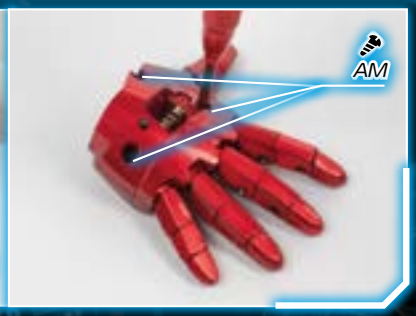

2 - Разместив пальцы, вставьте запястье (*3U*) в паз основания задней части. Это часть, которая соединяет кисть руки с предплечьем.

3 - Прикрепите к руке ладонь, собранную на этапе 6 (*3A+3B*). Поверните ее так, чтобы наружная сторона была обращена вверх, и закрепите тремя винтами *AM*.

ЭТАП 8 БАТАРЕЙКИ И ЗАЩИТА КИСТИ

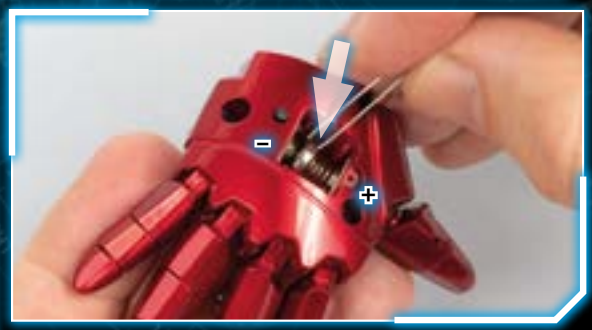

1 - С помощью пинцета вставьте батарейку CR1025 (входит в комлект) в отсек для батарейки. Обратите внимание, как на фото расположены полюса.

2 - Установите крышку отсека для батарейки (*3R*), закрепив ее одним винтом *EP*. Она должна совпасть с небольшим выступом на внутренней стороне руки.

3 - Установите защиту кисти (*3T*), прикрепив ее при помощи магнита к задней части кисти.

Завершив сборку, вы можете включить репульсор на ладони, сняв защиту (*3T*) и включив переключатель.